

Thermoformeuse Formech 450DT

Tutoriel Thermoformeuse

 Difficulté Facile

 Durée 10 minute(s)

 Catégories Machines & Outils

 Coût 0 EUR (€)

Sommaire

Étape 1 - Caractéristiques de la thermoformeuse

Étape 2 - Allumage de la thermoformeuse.

Étape 3 - Mise en route de la chauffe

Étape 4 - Rentrer dans le menu

Étape 5 - Préparer le matériel

Étape 6 - Chauffe du matériel + aspiration

Étape 7 - Arrêt de l'aspiration et éjection de la pièce

Étape 8 - Éteindre la machine

Commentaires

Matériaux

Outils

Thermoformeuse formech 450DT

Étape 1 - Caractéristiques de la thermoformeuse

 Dimensions de formage : 430 x 280mm
Taille de la feuille : 450 x 300 mm
Profondeur max. de formage : 160 mm
Épaisseur max. de la feuille : 6mm
Zone de chauffe : 4
Type de chauffe : Quartz

Étape 2 - Allumage de la thermoformeuse.

Sur le côté gauche de la machine, mettre sur "ON" l'interrupteur.

i Attention, il faut un préchauffage d'au moins 15 minutes avant de travailler avec la thermoformeuse.



Étape 3 - Mise en route de la chauffe

Sur l'écran tactile, appuyer sur l'icone de gauche.





Étape 4 - Rentrer dans le menu

Pour rentrer dans le menu, appuyer sur l'écran tactile sur l'icone "Play"
Puis appuyer sur l'icone "Main".




Étape 5 - Préparer le matériel

Placer votre pièce à mouler sur la grille.
Placer la feuille de plastique qui va servir de moule.
Refermer le cadre et pincer le tout.

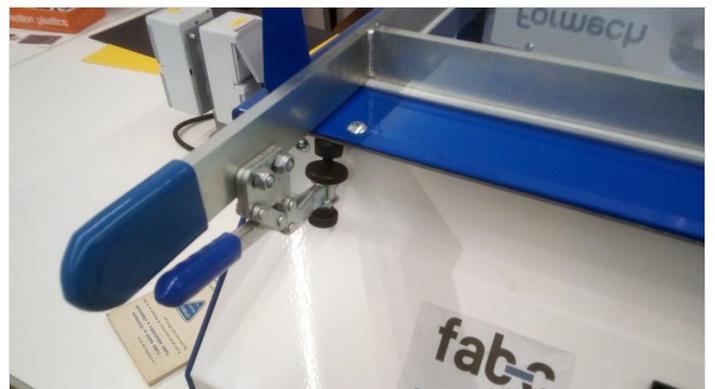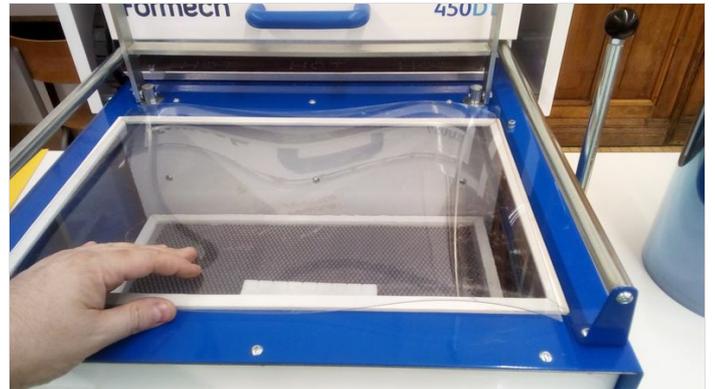

Étape 6 - Chauffe du matériel + aspiration

- 1 - Tirer sur la poignée du four pour la mettre au dessus de la feuille plastique.
- 2 - Le compteur, à gauche, se met en route (70 sec)
- 3 - Au bip, repousser le four
- 4 - Remonter le plateau avec la poignée à droite de la thermoformeuse
- 5 - Appuyer sur le bouton du milieu pour actionner le compresseur en aspiration

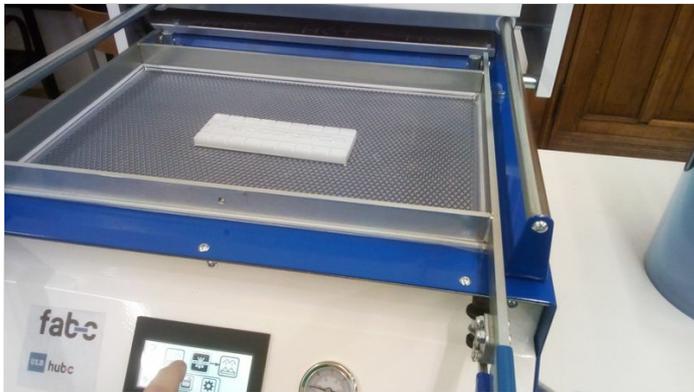

Étape 7 - Arrêt de l'aspiration et éjection de la pièce

Quand vous estimez que le moule est correct, appuyer à nouveau sur le bouton du milieu pour arrêter l'aspiration.

Attendre que la feuille refroidisse.

Appuyer sur le bouton de droite pour envoyer de l'air et éjecter la matrice de la feuille. Actionner plusieurs fois .

Votre moule est prêt.



Étape 8 - Éteindre la machine

Revenez à l'étape principale de la machine (en vous servant de la fleche sur l'écran

Appuyer sur le premier bouton pour éteindre le four.

Ensuite éteindre la machine en mettant l'interrupteur sur "OFF"

