


Charger-Décharger Filament sur Ultimaker 3

Comment changer le filament sur une imprimante 3D Ultimaker 3

 Difficulty Easy

 Duration 5 minute(s)

 Categories Machines & Tools

 Cost 0 EUR (€)

Contents

- Step 1 - Décharger le filament
- Step 2 - Déchargement du filament
- Step 3 - Chargement du filament
- Step 4 - Fin du chargement
- Comments

Materials

Filament pour Ultimaker 3 (2,85 mm)

Tools

Ultimaker 3

Step 1 - Décharger le filament

Photo 1 - menu

Photo 2 - Aller sur Matériaux/Princore (On tourne la molette à droite, et on appuie pour sélectionner (OK))



Photo 3 - Aller sur Matériau 1

Photo 4 - Sélectionner "Décharger"



Step 2 - Déchargement du filament

Le filament va se retirer tout seul. Assurez-vous de bien enrouler sur la bobine (sans faire de noeud).

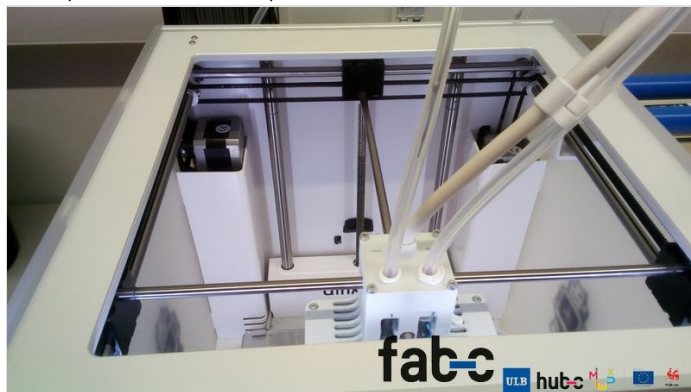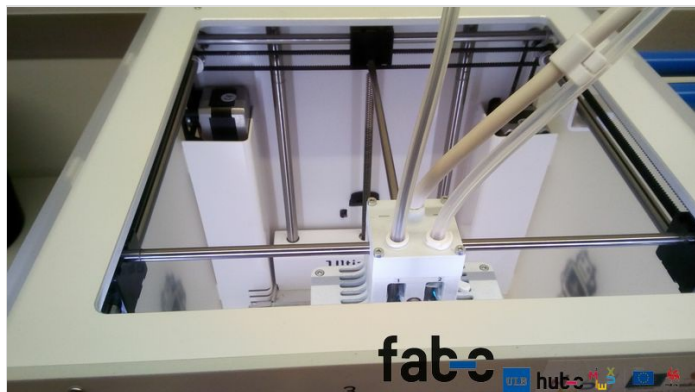


Step 3 - Chargement du filament

Photo 1 - Couper le bout du filament

Photo 2 - Lever le bouton pour passer le filament dans l'extruder

Photo 3 - Passer le filament sur 5 à 10 cm

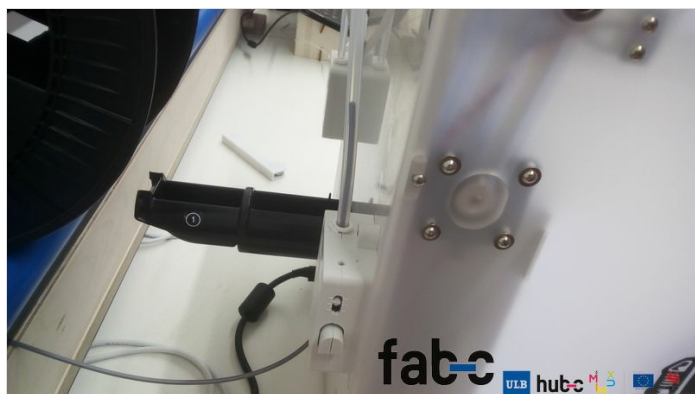

Step 4 - Fin du chargement

Appuyer sur "retour", jusqu'à revenir au menu principal.

