

Installer des meubles de cuisine

Gagnez de la place et trouvez de quoi ranger tous vos ustensiles de cuisine avec les caissons de cuisine. Pratiques, robustes, spacieux et extrêmement utiles, les caissons de cuisine sont indispensables pour aménager et mettre en ordre votre cuisine. Installer des caissons de cuisine est très simple, rapide et surtout à la portée de tous les bricoleurs.

 Difficulté Très facile

 Durée 0 jour(s)

 Catégories Mobilier

 Coût 0 EUR (€)

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Montage d'un caisson bas (1/5)

Étape 2 - Montage d'un caisson bas (2/5)

Étape 3 - Montage d'un caisson bas (3/5)

Étape 4 - Montage d'un caisson bas (4/5)

Étape 5 - Montage d'un caisson bas (5/5)

Étape 6 - Montage d'un caisson haut (1/4)

Étape 7 - Montage d'un caisson haut (2/4)

Étape 8 - Montage d'un caisson haut (3/4)

Étape 9 - Montage d'un caisson haut (4/4)

Étape 10 - Repérage (1/3)

Étape 11 - Repérage (2/3)

Étape 12 - Repérage (3/3)

Étape 13 - Pose des caissons hauts (1/4)

Étape 14 - Pose des caissons hauts (2/4)

Étape 15 - Pose des caissons hauts (3/4)

Étape 16 - Pose des caissons hauts (4/4)

Étape 17 - Pose des caissons bas (1/2)

Étape 18 - Pose des caissons bas (2/2)

Commentaires

Introduction

- Selon les modèles et les types d'implantation, le montage peut différer. Reportez-vous à la notice livrée avec les caissons pour davantage d'informations.

Matériaux

Outils

- Un tournevis
- un marteau
- une perceuse
- une visseuse
- un crayon
- une règle de maçon
- un niveau à bulle
- un serre-joint

Étape 1 - Montage d'un caisson bas (1/5)

Posez au sol, sur le carton, les panneaux de côté du meuble, trous prépercés vers le haut.

Les deux panneaux doivent être posés côte à côte en vis-à-vis afin d'effectuer un travail symétrique.

Commencez par introduire les vis de fixation dans les trous prévus à cet effet. Vissez-les au tournevis cruciforme sans forcer.



Étape 2 - Montage d'un caisson bas (2/5)

Enfoncez ensuite les tourillons au marteau sur les traverses et sur le fond puis assemblez les traverses à l'un des côtés et faites de même avec le fond.

Posez ensuite le second côté en procédant de la même façon.



Étape 3 - Montage d'un caisson bas (3/5)

Placez les noix de fixation dans leurs logements, puis faites-les pivoter au tournevis jusqu'à blocage complet.



Étape 4 - Montage d'un caisson bas (4/5)

À présent, vous allez poser les pieds du meuble. Retournez le caisson, fond vers le haut.

Positionnez l'embase du pied de façon à ce qu'elle soutienne en partie le panneau de côté du caisson.

Vissez l'embase directement sur le fond du meuble, à travers les trous prépercés.

Posez les autres embases de la même façon, aux quatre coins du meuble en contrôlant leur alignement.

Encastrez les pieds dans les embases et vissez les patins. Vous pouvez retourner le meuble et le poser sur ses pieds.



Étape 5 - Montage d'un caisson bas (5/5)


Prenez le panneau arrière, dépliez-le et glissez-le dans la rainure du meuble.

Fixez-le à l'arrière de la traverse au moyen de deux vis.

Étape 6 - Montage d'un caisson haut (1/4)


Comme pour l'assemblage d'un caisson bas, posez au sol, sur le carton, les panneaux de côté du meuble, trous prépercés vers le haut, côte à côte et en vis-à-vis afin d'effectuer un travail symétrique.

Commencez par introduire les vis de fixation dans les trous prévus à cet effet puis vissez-les au tournevis cruciforme sans forcer.

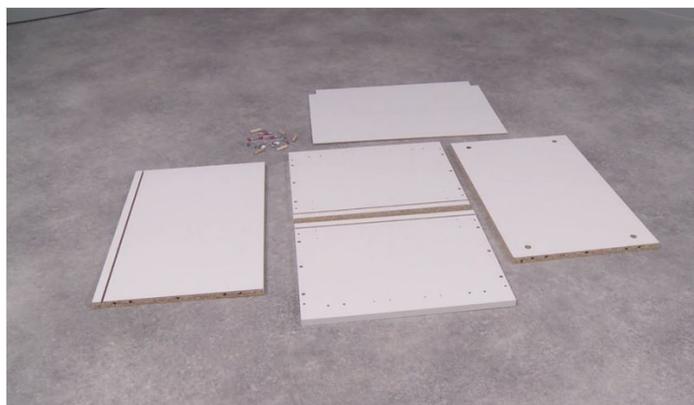

Étape 7 - Montage d'un caisson haut (2/4)

Fixez les deux systèmes d'accroche sur chaque côté et vissez-les dans leurs emplacements.

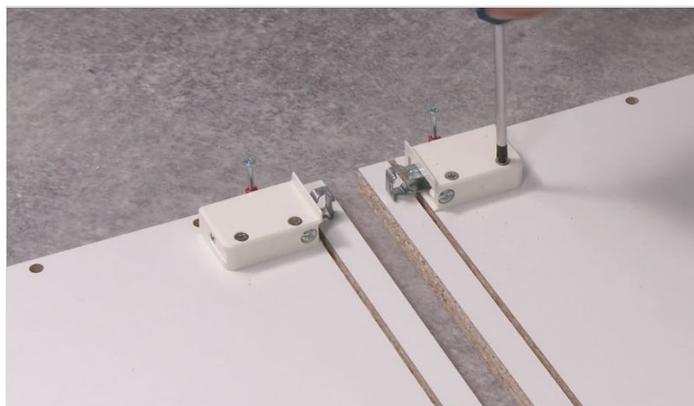

Étape 8 - Montage d'un caisson haut (3/4)


Enfoncez ensuite les tourillons au marteau sur le fond et le plafond du caisson.

Assemblez-les à un premier panneau de côté.

Prenez et glissez le panneau arrière dans la rainure et assemblez le second panneau de côté.

Étape 9 - Montage d'un caisson haut (4/4)

Placez les noix de fixation dans leurs logements puis faites-les pivoter, au tournevis, jusqu'à blocage complet. Enfin, masquez-les à l'aide des caches fournis avec le meuble.

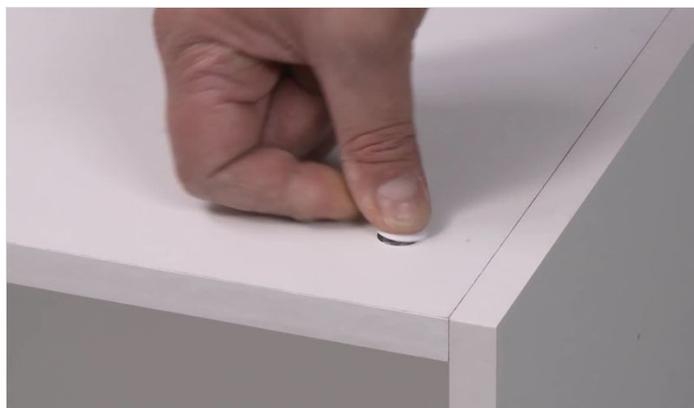

Étape 10 - Repérage (1/3)

Vous allez maintenant tracer des repères sur le mur afin de positionner vos éléments. Commencez par faire un premier repère à la hauteur souhaitée pour les caissons bas puis, à l'aide de la règle de maçon et du niveau, tracez une ligne horizontale. Procédez de la même façon pour le caisson du haut : choisissez la hauteur souhaitée, placez la règle de maçon et le niveau à bulle et tracez la ligne horizontale.




Étape 11 - Repérage (2/3)

Tracez à présent la ligne de fixation du meuble qui doit être parallèle à la ligne précédente. Chaque meuble est différent, reportez-vous à la notice pour connaître la distance à respecter entre la ligne de hauteur du meuble et la ligne de fixation. Reportez cette distance sur votre mur, au-dessous de la ligne précédente puis tracez la ligne horizontale de fixation à l'aide de la règle de maçon et du niveau à bulle



Étape 12 - Repérage (3/3)

Mesurez ensuite, derrière votre meuble, la distance entre le bord du caisson et le crochet de fixation. Reportez cette mesure sur votre mur, sur la ligne de perçage. Mesurez ensuite la largeur de votre caisson et reportez cette mesure sur la ligne de fixation afin de repérer le point de perçage de l'autre côté

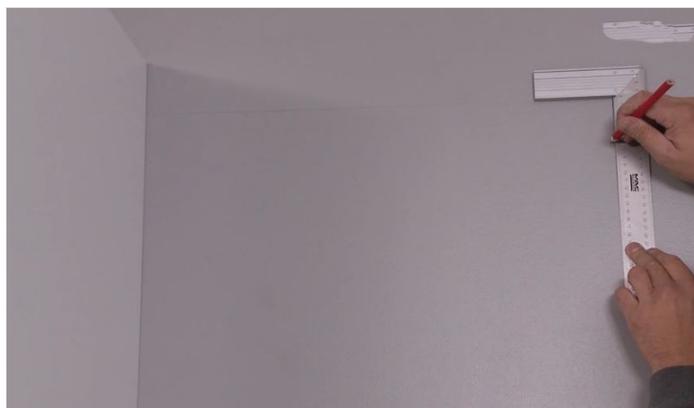

Étape 13 - Pose des caissons hauts (1/4)

Percez sur les repères de fixation que vous venez de tracer et insérez des chevilles adaptées à la nature de votre mur et au poids des caissons.

Vissez les pattes de fixation à l'aide d'un tournevis.



Étape 14 - Pose des caissons hauts (2/4)

À l'intérieur du caisson, faites ressortir les crochets de fixation en desserrant la vis prévue à cet effet.

Accrochez l'élément au mur en faisant reposer les crochets sur les pattes de fixation



Étape 15 - Pose des caissons hauts (3/4)

Vous pouvez régler la hauteur du caisson à l'aide de la vis du système de fixation située à l'intérieur du caisson. Resserrez le crochet, votre premier élément haut est en place.

Procédez de la même façon pour les autres caissons, percez les repères, insérez les chevilles, vissez les pattes de fixation, faites ressortir les crochets à l'arrière du caisson, accrochez votre élément puis réglez la hauteur.



Étape 16 - Pose des caissons hauts (4/4)

Il vous faut à présent assembler les éléments entre eux.

Maintenez-les bord à bord à l'aide d'un serre-joint.

Percez un trou à travers les deux côtés. Insérez les deux parties de la vis de fixation et resserrez-les à l'aide d'un tournevis.



Étape 17 - Pose des caissons bas (1/2)

Placez le premier caisson bas contre le mur en prenant soin de l'aligner sur la ligne de repérage préalablement tracée. Posez votre niveau à bulle pour que le caisson soit parfaitement horizontal. Ajustez la hauteur et le niveau en vissant ou dévissant les patins situés sur les pieds de votre meuble. Répétez cette opération pour tous les caissons bas.



Étape 18 - Pose des caissons bas (2/2)

Assemblez les éléments entre eux. Maintenez-les bord à bord à l'aide d'un serre-joint. Percez un trou à travers les deux côtés. Insérez les deux parties de la vis de fixation et resserrez-les à l'aide d'un tournevis. Procédez ainsi pour chaque élément, en haut et en bas.

