

Installer une plomberie sans soudure

Vos travaux de montage de robinetterie et autres tuyaux est un vrai jeu d'enfant avec la plomberie sans soudure. Inutile de sortir tout votre matériel de soudure, quelques basiques suffisent. Et contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire d'être expert en bricolage pour y arriver. Il suffit avoir les bons outils et de suivre attentivement nos étapes de réalisation. La plomberie sans soudure n'aura bientôt plus aucun secret pour vous.

 Difficulté Facile

 Durée 0 jour(s)

 Catégories Maison

 Coût 0 EUR(€)

Sommaire

Étape 1 - Mise en place du raccord (1/5)

Étape 2 - Mise en place du raccord (2/5)

Étape 3 - Mise en place du raccord (3/5)

Étape 4 - Mise en place du raccord (4/5)

Étape 5 - Mise en place du raccord (5/5)

Étape 6 - Raccordement au robinet (1/6)

Étape 7 - Raccordement au robinet (2/6)

Étape 8 - Raccordement au robinet (3/6)

Étape 9 - Raccordement au robinet (4/6)

Étape 10 - Raccordement au robinet (5/6)

Étape 11 - Raccordement au robinet (6/6)

Commentaires

Matériaux

Outils

- Une pince multi prises
- Une clé à molette
- Un coupe-tube
- Un niveau à bulle
- Une perceuse
- Un tournevis

Étape 1 - Mise en place du raccord (1/5)

Avant de commencer votre installation, il est important de couper l'arrivée d'eau.

Dévissez le tuyau de raccord d'arrivée d'eau à l'aide d'une clé à molette et de la pince multi prises.

Posez le tuyau de raccord sur le sol.



Étape 2 - Mise en place du raccord (2/5)

Prenez maintenant le raccord en T que vous souhaitez poser. Mesurez-le d'une extrémité à l'autre. Reportez cette mesure sur le tuyau de raccord en marquant des repères à l'aide d'un feutre.




Étape 3 - Mise en place du raccord (3/5)

A l'aide du coupe-tube, découpez cette mesure en suivant les repères que vous avez marqués précédemment. Ebavurez le tuyau à l'aide de la lame du coupe-tube afin que la coupe soit bien nette et sans dépôt de cuivre.




Étape 4 - Mise en place du raccord (4/5)

Revissez maintenant la partie basse du tuyau sur l'ancienne installation en maintenant la vanne avec la pince et en vissant le tuyau avec la clé à molette.

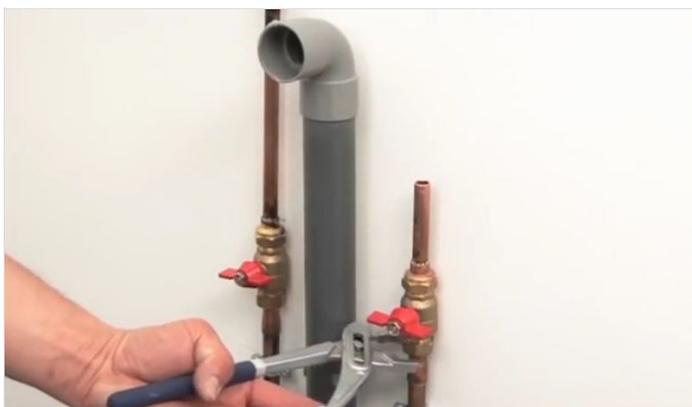

Étape 5 - Mise en place du raccord (5/5)

Placez le raccord T sur le tuyau que vous venez de visser. Emboîtez à présent la partie supérieure du tuyau sur l'autre extrémité du raccord T.

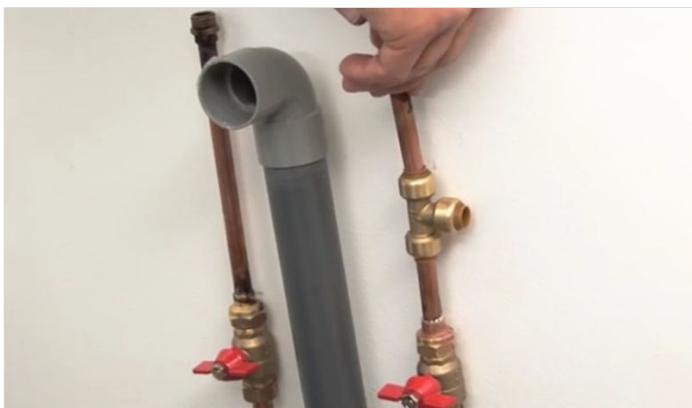

Étape 6 - Raccordement au robinet (1/6)

Une fois l'installation du raccord T terminée, vous allez devoir poser le tuyau de raccordement du robinet.

Repérez l'endroit où vous fixerez le collier.

Afin d'être parfaitement dans l'axe du raccord T, aidez-vous du niveau à bulle.


Marquez le point de perçage.



Étape 7 - Raccordement au robinet (2/6)

Percez un trou sur le repère en utilisant un foret adapté à la nature de votre mur.

Placez la cheville. Elle aussi doit être adaptée à votre mur.

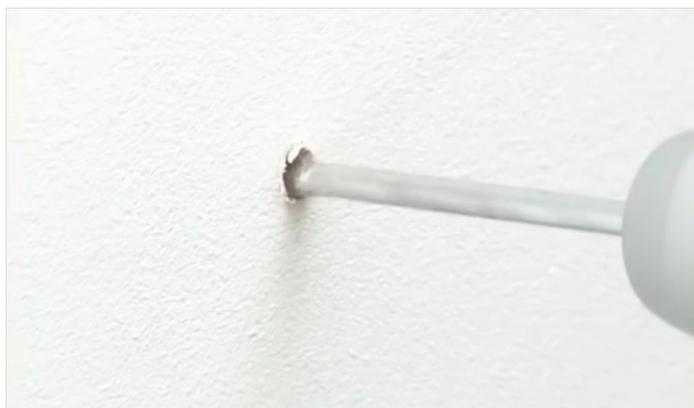

Étape 8 - Raccordement au robinet (3/6)

Vissez la base du collier dans la cheville. Insérez maintenant l'extrémité du tuyau dans le raccord T en le faisant passer dans le collier.

Fixez la deuxième partie du collier au tournevis.



Étape 9 - Raccordement au robinet (4/6)

A l'aide du niveau à bulle, repérez au crayon l'emplacement du robinet. Il doit être dans l'axe du tuyau de raccord.

Percez un trou sur le repère en utilisant un foret adapté à la nature de votre mur. Chevillez et vissez la rosace du robinet à la main.



Étape 10 - Raccordement au robinet (5/6)

A l'aide de la clé à molette, vissez le flexible sur la rosace du robinet et clipsez l'autre embout du flexible sur le tuyau de raccord.



Étape 11 - Raccordement au robinet (6/6)

Posez deux tours de ruban d'étanchéité autour du filetage du robinet.
Vissez le robinet.

