

Lampe en bois, cuivre et ficelle à poser

Fabriquer simplement une lampe à poser.

 Difficulté Facile

 Durée 1 heure(s)

 Catégories Mobilier, Décoration

 Coût 20 EUR (€)

Sommaire

Étape 1 - Coupe du tasseau

Étape 2 - Assemblage des pieds

Étape 3 - Installation du support de douille

Étape 4 - Câbler la douille

Étape 5 - Assemblage de la lampe

Étape 6 - Création de l'abat jour

Commentaires



Matériaux

- Un tasseau rond de bois de 12mm en 1m
- Une douille électrique E14
- Un support de douille à vis
- Un câble électrique pré-câblé (fiche et interrupteur)
- Des raccords en T de 12mm
- Des coudes à 90° en cuivre de 12mm
- Des vis à bois en 3x12mm
- De la colle
- De la ficelle (50m)

Outils

- Un mètre
- Un crayon
- Une boîte à ongles
- Une scie à onglet
- Une vrille
- Un tournevis d'électricien
- Du papier de verre
- Un tournevis cruciforme
- Une râpe



Étape 1 - Coupe du tasseau

A l'aide de la scie à onglet, couper :

- 3 morceaux de 23cm,
- 2 morceaux de 15.2cm,
- 4 morceaux de 8cm,
- 3 morceaux de 4cm.




Étape 2 - Assemblage des pieds

Insérer les raccords et coudes sur les tasseaux après y avoir apposé un peu de colle



Étape 3 - Installation du support de douille

Après avoir réalisé une encoche à l'aide la râpe sur le tasseau centrale, réaliser 2 avants trous à la vrille puis visser le support de douille

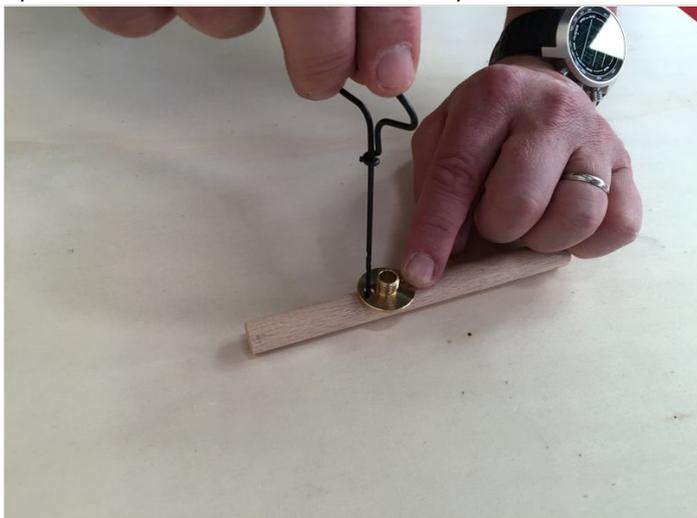


Étape 4 - Câbler la douille

Après avoir vissé le culot de la douille sur son support, passer le fil dans le support de douille, insérer les fils dans les bornes puis visser. Refermer ensuite la douille



Étape 5 - Assemblage de la lampe

Terminer d'assembler la lampe en insérant un point de colle, la lampe est maintenant montée.

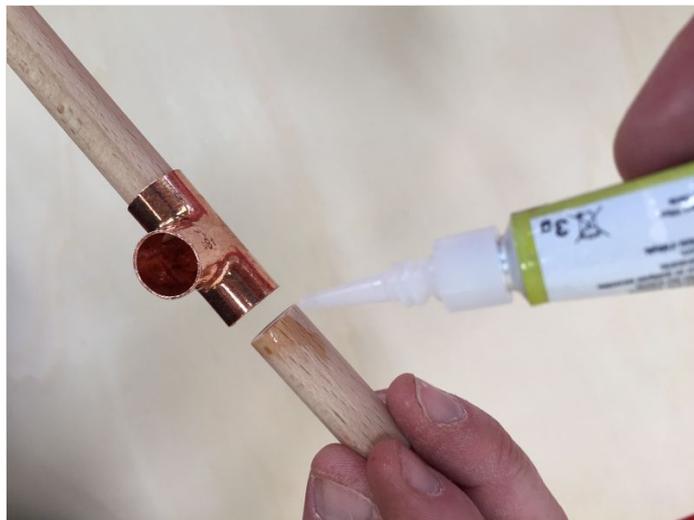

Étape 6 - Création de l'abat jour

Entourer maintenant la ficelle autour de la lampe.

