


Poser des plaquettes de parement

Alternative au carrelage mural, les plaquettes de parement sont un revêtement qui se pose et s'entretient facilement. Que vous souhaitiez créer une ambiance zen ou contemporaine, elles se déclinent dans un large choix d'aspects. Faciles à poser, elles peuvent être fixées sur votre ancien mur ce qui vous évitera de vous lancer dans des travaux lourds et contraignants.

 Difficulté Très facile

 Durée 0 jour(s)

 Catégories Maison

 Coût 0 EUR (€)

Sommaire

Étape 1 - Poser la première briquette (1/3)

Étape 2 - Poser la première briquette (2/3)

Étape 3 - Poser la première briquette (3/3)

Étape 4 - Réaliser une coupe d'angle (1/3)

Étape 5 - Réaliser une coupe d'angle (2/3)

Étape 6 - Réaliser une coupe d'angle (3/3)

Étape 7 - Réaliser la pose des angles (1/3)

Étape 8 - Réaliser la pose des angles (2/3)

Étape 9 - Réaliser la pose des angles (3/3)

Étape 10 - Jointoyer (1/2)

Étape 11 - Jointoyer (2/2)

Commentaires

Matériaux

- De briquettes de parement
- De colle
- De joint


Outils

- Un crayon
- Une meuleuse
- Un établi
- Une auge
- Une truelle
- Une truelle langue de chat
- Une spatule crantée
- Un platoir
- Une brosse en laiton souple

Étape 1 - Poser la première briquette (1/3)

Reportez-vous au mode d'emploi de vos briquettes pour déterminer le sens de pose.

Ici, nous posons les briquettes de bas en haut. Il est nécessaire de mélanger régulièrement la colle.

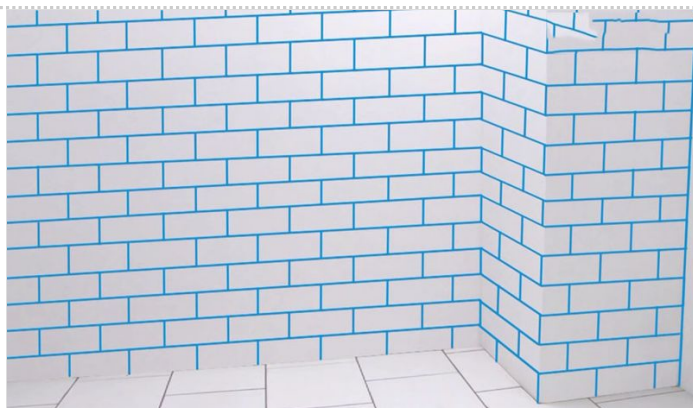

Étape 2 - Poser la première brique (2/3)

Prenez la première brique et collez le dos à l'aide de la spatule.



Étape 3 - Poser la première brique (3/3)

Commencez par l'angle sortant. Appliquez les briques sur le mur en appuyant fermement.

Pour une meilleure adhérence, effectuez un mouvement de va-et-vient horizontal.



Étape 4 - Réaliser une coupe d'angle (1/3)

Pour les angles rentrants, présentez une brique, si une coupe s'impose, retournez-la et déterminez la découpe à faire.

Tracez le repère.



Étape 5 - Réaliser une coupe d'angle (2/3)

Protégez-vous et découpez la brique à la meuleuse.




Étape 6 - Réaliser une coupe d'angle (3/3)

Encollez et posez la briquette comme précédemment.
Laissez un espace suffisant entre elles pour réaliser le joint.




Étape 7 - Réaliser la pose des angles (1/3)

Pour les angles sortants, posez une nouvelle briquette en recouvrant le bord de la briquette précédente.
Faites de même pour les angles rentrants, puis finissez la ligne.

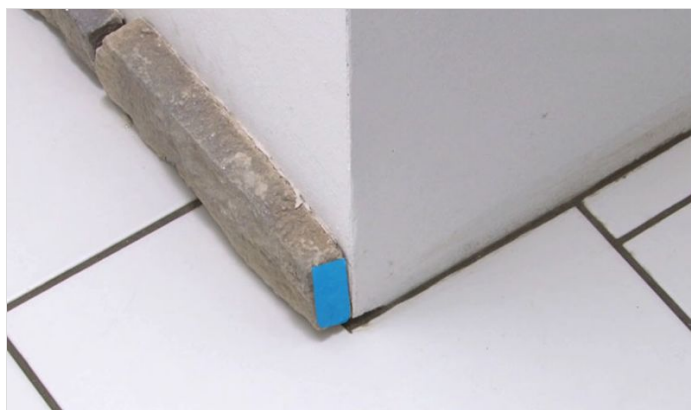

Étape 8 - Réaliser la pose des angles (2/3)

Pour un rendu uniforme, alternez la pose des briquettes sur les angles.

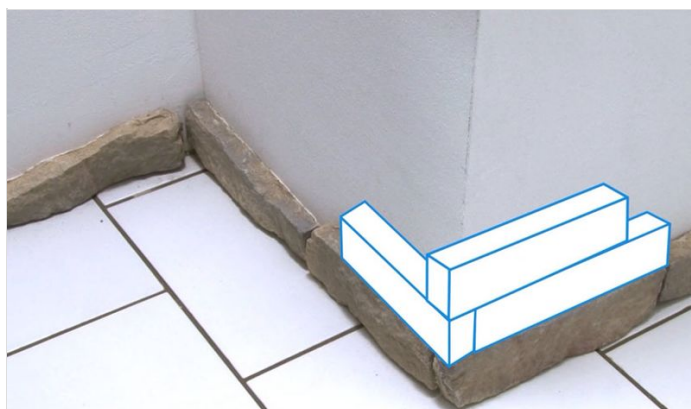

Étape 9 - Réaliser la pose des angles (3/3)

Continuez la pose ligne par ligne, toujours de bas en haut.
Pour un aspect plus naturel, optez pour une pose en quinconce.
Laissez sécher 24 h.



Étape 10 - Jointoyer (1/2)

Préparez votre joint de finition. Chargez le platoir avec le joint. Jointoyez généreusement à la truelle sur des surfaces d'environ 1 m².



Étape 11 - Jointoyer (2/2)

Sans attendre le séchage complet, brossez les joints à l'aide d'une brosse en laiton. Vous retirerez alors les surplus et terminerez l'aspect de votre mur. Faites de même sur toute la surface.

