

Enduire des plaques de plâtre

La réalisation des enduits est la touche finale dans la pose de plaques de plâtre pour obtenir une surface parfaitement lisse et irréprochable. Facile, enduire des plaques de plâtre requiert simplement un peu de technique.

 Difficulté Facile

 Durée 0 heure(s)

 Catégories Maison

 Coût 0 EUR (€)

Sommaire

Étape 1 - Préparation (1/4)

Étape 2 - Préparation (2/4)

Étape 3 - Préparation (3/4)

Étape 4 - Préparation (4/4)

Étape 5 - Pose des bandes de joints (1/9)

Étape 6 - Pose des bandes de joints (2/9)

Étape 7 - Pose des bandes de joints (3/9)

Étape 8 - Pose des bandes de joints (4/9)

Étape 9 - Pose des bandes de joints (5/9)

Étape 10 - Pose des bandes de joints (6/9)

Étape 11 - Pose des bandes de joints (7/9)

Étape 12 - Pose des bandes de joints (8/9)

Étape 13 - Pose des bandes de joints (9/9)

Étape 14 - Pose de l'enduit de remplissage (1/3)

Étape 15 - Pose de l'enduit de remplissage (2/3)

Étape 16 - Pose de l'enduit de remplissage (3/3)

Étape 17 - Pose de l'enduit de finition (1/2)

Étape 18 - Pose de l'enduit de finition (2/2)

Commentaires

Matériaux

Outils

- Un seau
- un mélangeur et sa perceuse
- un couteau à enduire fin
- un couteau à enduire large
- un platoir
- une cisaille
- une bâche en plastique
- du ruban adhésif

Étape 1 - Préparation (1/4)

Avant toute chose, protégez votre sol en installant une bâche en plastique.

Fixez-la sur les plinthes à l'aide de ruban adhésif.



Étape 2 - Préparation (2/4)

Commencez par enduire les endroits où les espaces sont supérieurs à 2 mm. Préparez le mortier adhésif en suivant les mesures d'eau et de poudre indiquées sur l'emballage.

Dans un seau, versez la quantité d'eau nécessaire puis ajoutez la poudre. Pour un mélange homogène et sans grumeaux, utilisez un mélangeur monté sur une perceuse.

Une fois le mortier prêt, laissez-le reposer quelques minutes. Plongez le mélangeur dans un seau d'eau claire et actionnez-le jusqu'à ce qu'il soit totalement propre.



Étape 3 - Préparation (3/4)

Prenez vos deux couteaux à enduire, un fin et un large.

Chargez le couteau large avec du mortier et travaillez-le jusqu'à obtention d'une pâte souple.

Pour travailler le mortier, faites-le glisser d'un couteau à l'autre afin de le rendre plus malléable.



Étape 4 - Préparation (4/4)

Pour l'application du mortier, utilisez le couteau fin. Positionnez la lame à 45°, appuyez sur la base de la lame et bouchez les joints avec le mortier.

Lissez soigneusement afin d'obtenir une surface plane.



Étape 5 - Pose des bandes de joints (1/9)

Pour maintenir les bandes de joints et combler les interstices inférieurs à 2 mm, vous allez utiliser de l'enduit prêt à l'emploi. Ouvrez votre seau et, à l'aide du mélangeur monté sur une perceuse, malaxez l'enduit jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.



Étape 6 - Pose des bandes de joints (2/9)

Prélevez de l'enduit avec le couteau fin que vous déposez sur le couteau large. Celui-ci vous servira de taloche. Travaillez l'enduit en le faisant glisser d'un couteau à l'autre jusqu'à l'obtention d'une pâte souple qui adhère au couteau.



Étape 7 - Pose des bandes de joints (3/9)

Commencez le travail d'enduit sur l'angle mur/plafond. Appliquez l'enduit généreusement de chaque côté de l'angle en prenant soin de combler les jours de moins de 2 mm. Effectuez une pression assez forte sur la base de la lame pour appliquer l'enduit uniformément.



Étape 8 - Pose des bandes de joints (4/9)

Prenez une bande de joints. Maintenez-la sur le mur afin de mesurer la largeur de celui-ci, pliez la bande pour repérer la longueur nécessaire et découpez-la.



Étape 9 - Pose des bandes de joints (5/9)

Pliez la bande de joints en deux sur toute sa longueur de façon à ce qu'elle forme un angle droit.

Posez-la dans l'angle mur/plafond sur l'enduit que vous venez d'appliquer. Prenez soin de bien poser la bande sur toute la largeur du mur. Serrez la bande d'un bout à l'autre à l'aide du couteau fin. Lissez soigneusement du centre vers les extrémités, pour retirer l'excédent, vous éviterez ainsi les surépaisseurs.



Étape 10 - Pose des bandes de joints (6/9)

Appliquez l'enduit généreusement dans l'angle mur/mur. Effectuez une pression assez forte sur la base de la lame pour appliquer l'enduit uniformément.

Prenez une bande de joints, maintenez-la dans l'angle du mur afin de mesurer sa longueur, faites un pli pour marquer la mesure et coupez sur le pli.

La bande de l'angle du plafond et la bande de l'angle des murs ne doivent pas se croiser, coupez quelques centimètres si nécessaire.

Pliez la bande de joints en deux, sur sa longueur et posez-la dans l'angle. Serrez-la à l'aide du couteau fin d'un bout à l'autre de la bande.

Lissez soigneusement du centre vers les extrémités, pour retirer l'excédent et éviter les surépaisseurs.



Étape 11 - Pose des bandes de joints (7/9)

Appliquez maintenant l'enduit entre deux plaques de plâtre.

Remplissez le creux formé par les bords amincis des plaques et lissez bien à l'aide du couteau fin. Procédez de haut en bas en inclinant la lame à 45°.

Pour un lissage parfait, aidez-vous du couteau large. Posez-le sur la bande afin de la maintenir et lissez en dessous avec le couteau fin. Faites ainsi sur toute la hauteur du mur.




Étape 12 - Pose des bandes de joints (8/9)

Pour l'angle saillant, vous allez poser une bande de joints garnie de rubans métalliques afin de renforcer la solidité du mur.

Enfilez des gants et maintenez la bande contre le mur afin de mesurer la longueur.

Faites un pli pour marquer la mesure et découpez dessus à l'aide d'une cisaille.

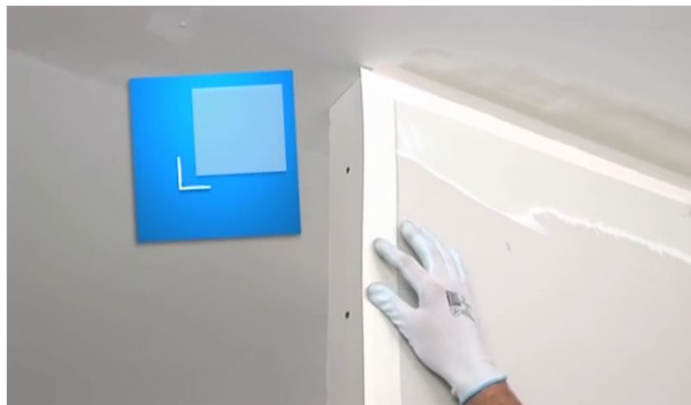

Étape 13 - Pose des bandes de joints (9/9)

Posez généreusement de l'enduit de chaque côté de l'angle à l'aide du couteau fin.

Appuyez bien sur la base de la lame pour appliquer l'enduit uniformément.

Pliez la bande en deux sur toute la longueur et posez-la sur l'angle, bandes métalliques contre le mur.

Pressez la bande à la main puis terminez de la fixer à l'enduit. Lissez sur toute la longueur à l'aide du couteau fin.



Étape 14 - Pose de l'enduit de remplissage (1/3)

Les bandes de joints sont posées, vous allez maintenant appliquer l'enduit de remplissage.

Commencez par gratter le surplus d'enduit sec sur le plafond, les murs et la tranche du mur à l'aide du couteau.



Étape 15 - Pose de l'enduit de remplissage (2/3)

Prélevez de l'enduit et travaillez-le en le faisant glisser d'un couteau à l'autre jusqu'à ce qu'il soit souple et malléable.

Appliquez-le d'abord sur l'angle du plafond. Appuyez légèrement et en continu.

Repassez plusieurs fois le couteau, jusqu'à ce que l'enduit soit parfaitement lisse et sans excès.

Faites de même sur l'angle mur/mur et sur la tranche du mur.

Laissez sécher.



Étape 16 - Pose de l'enduit de remplissage (3/3)

Une fois l'enduit sec, grattez les imperfections à l'aide du couteau en prenant soin de ne pas abîmer les bandes de joints.



Étape 17 - Pose de l'enduit de finition (1/2)

Appliquez l'enduit à l'aide du couteau fin de chaque côté de l'angle du plafond.

Il doit recouvrir et dépasser la couche précédente. Faites plusieurs passes afin de ramasser les excès.

Pour une finition parfaite, la couche doit être complètement lisse.



Étape 18 - Pose de l'enduit de finition (2/2)

Faites de même sur l'angle mur/mur puis entre les plaques de plâtre et sur la tranche de la cloison.

Utilisez le grand couteau pour une finition parfaite.

