


# Installer une cabine de douche

Vous souhaitez installer une cabine de douche dans votre salle de bain afin de bénéficier d'un maximum de gain de place. Découvrez étape par étape comment installer une cabine facilement.

 Difficulté Facile

 Durée 0 jour(s)

 Catégories Maison

 Coût 0 EUR (€)

## Sommaire

Introduction

Étape 1 - Préparation du receveur (1/3)

Étape 2 - Préparation du receveur (2/3)

Étape 3 - Préparation du receveur (3/3)

Étape 4 - Préparation de la paroi de fond (1/6)

Étape 5 - Préparation de la paroi de fond (2/6)

Étape 6 - Préparation de la paroi de fond (3/6)

Étape 7 - Préparation de la paroi de fond (4/6)

Étape 8 - Préparation de la paroi de fond (5/6)

Étape 9 - Préparation de la paroi de fond (6/6)

Étape 10 - Montage des parois (1/4)

Étape 11 - Montage des parois (2/4)

Étape 12 - Montage des parois (3/4)

Étape 13 - Montage des parois (4/4)

Étape 14 - Raccordement au circuit d'eau (1/4)

Étape 15 - Raccordement au circuit d'eau (2/4)

Étape 16 - Raccordement au circuit d'eau (3/4)

Étape 17 - Raccordement au circuit d'eau (4/4)

Commentaires

## Introduction

- Une cabine de douche se pose sur un sol plan, stable et étanche.
- Chaque cabine a ses particularités. Pour installer la vôtre, référez-vous à la notice.
- Les parois de verre sont assez lourdes, vous aurez besoin d'aide pour les manipuler.

## Matériaux

## Outils

- Un crayon,
- Un niveau à bulle,
- Une perceuse,
- Un foret à béton,
- Un tournevis,
- Un tournevis d'électricien

## Étape 1 - Préparation du receveur (1/3)

Avant toute chose, fermez l'arrivée d'eau. Commencez par installer le receveur.

Pour assurer à la cabine une bonne assise, le receveur doit être parfaitement horizontal.

Commencez par installer le receveur en le posant à l'endroit souhaité



## Étape 2 - Préparation du receveur (2/3)

Vérifiez donc au niveau à bulle sur deux côtés perpendiculaires.

Si vous voyez un défaut de niveau, rattrapez-le simplement en vissant ou dévissant les vérins situés sous le receveur à l'aide d'une clé plate.



## Étape 3 - Préparation du receveur (3/3)

Fixez à présent la bague de raccordement au siphon qui se trouve en dessous du receveur de douche.



## Étape 4 - Préparation de la paroi de fond (1/6)

Vous allez maintenant poser les éléments de robinetterie sur la paroi de fond de la cabine.

Munissez le mitigeur de son joint et insérez-le dans le trou prévu à cet effet. Il est maintenu par un écrou que vous resserrez sans forcer à l'aide de la clé à molette.



## Étape 5 - Préparation de la paroi de fond (2/6)

Posez la poignée sur le mitigeur et vissez-la à l'aide d'un tournevis.



## Étape 6 - Préparation de la paroi de fond (3/6)

Munissez le connecteur de son joint et insérez-le dans le trou prévu à cet effet.

Il se fixe au dos de la paroi de douche et il est maintenu par un écrou. Serrez cet écrou sans forcer à l'aide d'une clé à molette.



## Étape 7 - Préparation de la paroi de fond (4/6)

Raccordez le connecteur au mitigeur au dos de la paroi avec un flexible adapté.

Les embouts de ce flexible se vissent au moyen d'une clé.

L'un sur le connecteur, l'autre sur le mitigeur.



## Étape 8 - Préparation de la paroi de fond (5/6)


Installez maintenant le flexible de douche.

Posez les joints et vissez le flexible au connecteur puis à la douchette (côté face de la paroi).



## Étape 9 - Préparation de la paroi de fond (6/6)

Posez les caches sur les têtes de vis, puis finissez l'installation en posant la poignée.

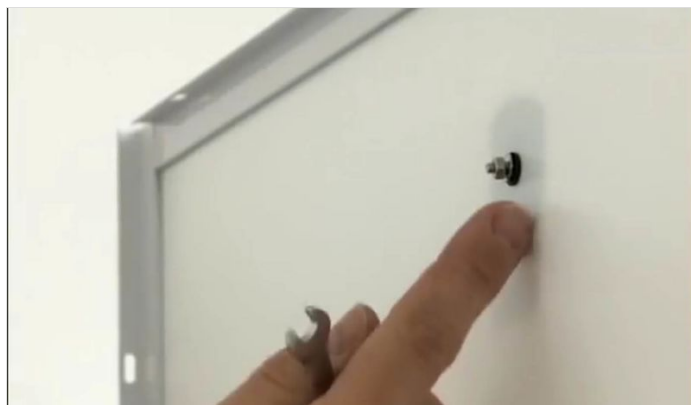

## Étape 10 - Montage des parois (1/4)

Commencez par la paroi de fond. Nettoyez soigneusement le profil avant de poser les joints d'étanchéité.

Posez à présent un joint d'étanchéité sur chaque côté de la paroi puis un autre en bas.

Faites la même chose sur une des autres parois latérales.



## Étape 11 - Montage des parois (2/4)

Posez d'abord la paroi de fond sur le receveur, puis la paroi latérale. Vissez les parois entre elles au moyen des vis fournies. L'installation de la troisième paroi est identique.

Nettoyez les profils, collez les joints, posez la paroi sur le receveur et vissez.



## Étape 12 - Montage des parois (3/4)

Installez maintenant la porte. Posez les profilés d'angle sur les montants de la porte puis un joint sur le profilé inférieur (en bas de la porte).

Emboîtez les profilés d'angle sur les parois latérales.



## Étape 13 - Montage des parois (4/4)

Munissez les vis de joints et de supports de joints et vissez la porte dans les profilés.

Posez les caches sur les têtes de vis, puis finissez l'installation en posant la poignée



## Étape 14 - Raccordement au circuit d'eau (1/4)

Préparez les flexibles avec 2 tours de ruban d'étanchéité sur chaque filetage et posez un joint.

Vissez vos deux flexibles au mitigeur d'abord à la main, puis à la clé. Si vos flexibles n'ont pas le même diamètre que le mitigeur, rajoutez des adaptateurs.



## Étape 15 - Raccordement au circuit d'eau (2/4)

Raccordez maintenant ces flexibles aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide.



## Étape 16 - Raccordement au circuit d'eau (3/4)

Encollez ensuite le tuyau d'évacuation et l'embout du raccord souple puis assemblez-les.

Le raccordement est terminé, vous pouvez remettre la cabine de douche en place.



## Étape 17 - Raccordement au circuit d'eau (4/4)

Enfin, ouvrez les vannes d'arrivée d'eau et vérifiez l'étanchéité du montage.

