

# Monter un receveur et des parois de douche

Poser un receveur et des parois de douche est la solution idéale si vous souhaitez avoir la possibilité de choisir chaque élément de votre douche en fonction de vos besoins et de votre décoration intérieure. En somme, vous personnalisez vous-même votre douche et vous y ajoutez les éléments qui vous intéressent.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **0 jour(s)**

 Catégories **Maison**

 Coût **0 EUR (€)**

## Sommaire

Étape 1 - Installer un mitigeur (1/12)

Étape 2 - Installer un mitigeur (2/12)

Étape 3 - Installer un mitigeur (3/12)

Étape 4 - Installer un mitigeur (4/12)

Étape 5 - Installer un mitigeur (5/12)

Étape 6 - Installer un mitigeur (6/12)

Étape 7 - Installer un mitigeur (7/12)

Étape 8 - Installer un mitigeur (8/12)

Étape 9 - Installer un mitigeur (9/12)

Étape 10 - Installer un mitigeur (10/12)

Étape 11 - Installer un mitigeur (11/12)

Étape 12 - Installer un mitigeur (12/12)

Étape 13 - Régler et installer le receveur (1/8)

Étape 14 - Régler et installer le receveur (2/8)

Étape 15 - Régler et installer le receveur (3/8)

Étape 16 - Régler et installer le receveur (4/8)

Étape 17 - Régler et installer le receveur (5/8)

Étape 18 - Régler et installer le receveur (6/8)

Étape 19 - Régler et installer le receveur (7/8)

Étape 20 - Régler et installer le receveur (8/8)

Étape 21 - Fixer les parois (1/16)

Étape 22 - Fixer les parois (2/16)

Étape 23 - Fixer les parois (3/16)

Étape 24 - Fixer les parois (4/16)

Étape 25 - Fixer les parois (5/16)

Étape 26 - Fixer les parois (6/16)

Étape 27 - Fixer les parois (7/16)

Étape 28 - Fixer les parois (8/16)

Étape 29 - Fixer les parois (9/16)

Étape 30 - Fixer les parois (10/16)

Étape 31 - Fixer les parois (11/16)

Étape 32 - Fixer les parois (12/16)

Étape 33 - Fixer les parois (13/16)

Étape 34 - Fixer les parois (14/16)

Étape 35 - Fixer les parois (15/16)

Étape 36 - Fixer les parois (16/16)

Étape 37 - Terminer l'installation (1/4)

Étape 38 - Terminer l'installation (2/4)

Étape 39 - Terminer l'installation (3/4)

Étape 40 - Terminer l'installation (4/4)

Commentaires

## Matériaux

- D'un receveur et son vidage
- D'un mitigeur de douche
- D'un ensemble de douche (flexible, douchette et barre de douchette)
- De parois de douche et accessoires de fixation
- D'adhésif de masquage
- De joint silicone blanc
- De colle PVC
- De fil d'étanchéité

## Outils

- Un nécessaire de mesure et traçage (règle, crayon, feutre, niveau à bulles)
- Un marteau
- Un tournevis
- Du papier de verre
- Un pistolet à mastic
- Une clé à molette
- Une clé plate
- Une perceuse à percussion

## Étape 1 - Installer un mitigeur (1/12)

Commencez par l'installation du mitigeur.



## Étape 2 - Installer un mitigeur (2/12)

Préparez les raccords excentrés en enroulant le fil d'étanchéité sur le filetage. Ces raccords servent à adapter votre mitigeur aux arrivées d'eau.



## Étape 3 - Installer un mitigeur (3/12)

Vissez-les et vérifiez que votre entraxe corresponde bien à celui du mitigeur.



## Étape 4 - Installer un mitigeur (4/12)

Contrôlez au niveau à bulle et réglez si besoin à l'aide des excentreurs.



## Étape 5 - Installer un mitigeur (5/12)

Puis terminez en plaçant les rosaces décoratives.



## Étape 6 - Installer un mitigeur (6/12)

Positionnez les joints sur le mitigeur et vissez les écrous. Commencez à la main, puis finissez en faisant un quart de tour à la clé.



## Étape 7 - Installer un mitigeur (7/12)

Ensuite, installez le support de douchette.



## Étape 8 - Installer un mitigeur (8/12)

Posez de l'adhésif de masquage, il vous aidera pour faire vos repères au crayon.



## Étape 9 - Installer un mitigeur (9/12)

Tracez-les à l'aplomb du centre du mitigeur.



## Étape 10 - Installer un mitigeur (10/12)

Percez ensuite deux trous pour fixer votre support.



## Étape 11 - Installer un mitigeur (11/12)

Retirez l'adhésif et insérez des chevilles adaptées à la nature de votre mur.



## Étape 12 - Installer un mitigeur (12/12)

Installez la fixation : clipsez la partie haute de la barre et vissez la partie basse. N'oubliez pas le cache-vis. Votre support mural est en place.



## Étape 13 - Régler et installer le receveur (1/8)

Redressez le receveur de manière à accéder au-dessous. Prérégalez les pieds afin qu'ils touchent tous le sol. Reposez-le sur son futur emplacement.



## Étape 14 - Régler et installer le receveur (2/8)

Vérifiez au niveau à bulles. Au besoin, ajustez les pieds avant de les bloquer. Passez ensuite à l'évacuation.



## Étape 15 - Régler et installer le receveur (3/8)

Positionnez le joint d'étanchéité sur le receveur puis vissez la bonde.



## Étape 16 - Régler et installer le receveur (4/8)

Afin de garantir une étanchéité parfaite, assemblez le flexible d'évacuation avec du silicone.

Commencez par emboîter le manchon sur le flexible et lissez le joint. Faites de même à l'autre extrémité du flexible et installez la bague de serrage. N'oubliez pas le joint.



## Étape 17 - Régler et installer le receveur (5/8)

Vissez le tout à la bonde.



## Étape 18 - Régler et installer le receveur (6/8)

Positionnez le receveur près de son évacuation.



## Étape 19 - Régler et installer le receveur (7/8)

Poncez maintenant l'extérieur du flexible et l'intérieur du tuyau d'évacuation. Encollez les deux parties poncées et assemblez-les. Respectez le temps de séchage de la colle et contrôlez l'absence de fuites.



## Étape 20 - Régler et installer le receveur (8/8)

Posez du mastic sur les faces du receveur qui seront en contact avec les murs et positionnez-le définitivement.



## Étape 21 - Fixer les parois (1/16)

Installez ensuite les parois de la douche. Prenez un des montants et vissez-le sur un angle.



## Étape 22 - Fixer les parois (2/16)

Faites de même avec un second montant et assemblez le tout.



## Étape 23 - Fixer les parois (3/16)

Pour plus de facilité, placez le cadre assemblé contre un mur. Vous pouvez fixer les vitres, une par une.



## Étape 24 - Fixer les parois (4/16)

Positionnez le tout sur le receveur.



## Étape 25 - Fixer les parois (5/16)

Contrôlez la position du cadre au niveau à bulle et tracez un repère sur votre mur.



## Étape 26 - Fixer les parois (6/16)

Repérez l'emplacement des fixations à l'aide d'un rail.



## Étape 27 - Fixer les parois (7/16)

Percez et chevillez avec des chevilles adaptées à la nature de votre mur.



## Étape 28 - Fixer les parois (8/16)

Appliquez du mastic sur le côté du rail qui sera situé contre le mur et vissez-le.



## Étape 29 - Fixer les parois (9/16)

Répétez l'opération pour le second rail.




## Étape 30 - Fixer les parois (10/16)

Avant d'insérer le cadre dans les rails, ajoutez les joints d'étanchéité le long des deux vitres.



## Étape 31 - Fixer les parois (11/16)

Ensuite, installez les roulettes coulissantes dans les rails et fixez les parois.

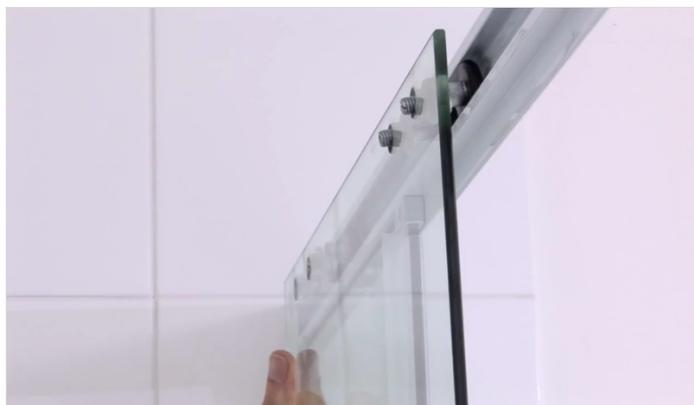

## Étape 32 - Fixer les parois (12/16)

Pour fixer les montants aux rails, percez et vissez sans oublier les cache-vis.



## Étape 33 - Fixer les parois (13/16)

Au besoin, ajustez l'horizontalité des parois coulissantes en vous servant des excentreurs situés dans le haut du rail.



## Étape 34 - Fixer les parois (14/16)

Vissez les butées de porte en haut et en bas.




## Étape 35 - Fixer les parois (15/16)

Ajoutez alors les derniers joints d'étanchéité le long des vitres.

## Étape 36 - Fixer les parois (16/16)

Terminez en installant les poignées.

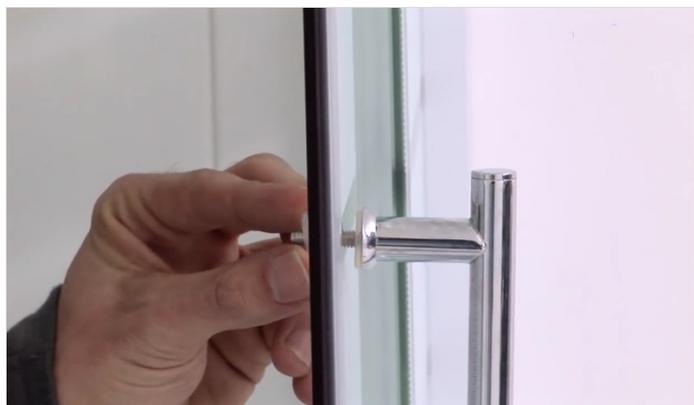

## Étape 37 - Terminer l'installation (1/4)

Pour une étanchéité parfaite, siliconez tout autour du receveur et des parois. Lissez les joints avec votre doigt mouillé. Répétez l'opération pour les parois fixes.



## Étape 38 - Terminer l'installation (2/4)

Positionnez le couvercle de bonde.



## Étape 39 - Terminer l'installation (3/4)

Vissez le flexible de la douchette au mitigeur à la main sans oublier le joint. Terminez à la clé.



## Étape 40 - Terminer l'installation (4/4)

Ouvrez l'arrivée d'eau puis votre mitigeur et contrôlez l'absence de fuites.

