

Poser du papier peint

Poser du papier peint n'a rien de véritablement compliqué si vous vous munissez des outils adéquats et que l'on vous explique la bonne technique à employer. Le plus dur sera de choisir parmi tous les modèles existants : colorés, à motifs, en vinyle... Il existe de nombreuses variétés de papiers peints qui se marieront parfaitement avec votre intérieur.

 Difficulté Facile

 Durée 0 minute(s)

 Catégories Maison

 Coût 0 EUR(€)

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Préparation (1/2)

Étape 2 - Préparation (2/2)

Étape 3 - Découpe des lés (1/3)

Étape 4 - Découpe des lés (2/3)

Étape 5 - Découpe des lés (3/3)

Étape 6 - Pose du premier lé (1/4)

Étape 7 - Pose du premier lé (2/4)

Étape 8 - Pose du premier lé (3/4)

Étape 9 - Pose du premier lé (4/4)

Étape 10 - Passage d'interrupteurs (1/2)

Étape 11 - Passage d'interrupteurs (2/2)

Étape 12 - Pose des lés suivants (1/3)

Étape 13 - Pose des lés suivants (2/3)

Étape 14 - Pose des lés suivants (3/3)

Étape 15 - Passage de tuyaux (1/2)

Étape 16 - Passage de tuyaux (2/2)

Étape 17 - Coupe double dans un angle (1/2)

Étape 18 - Coupe double dans un angle (2/2)

Commentaires

Introduction

- Pour un résultat impeccable, veillez à ce que vos murs soient sains, secs et sans défaut.
- Commencez la pose du papier peint sur le mur opposé à l'entrée de la pièce afin que les raccords soient moins visibles.

Matériaux

Outils

- Un mètre
- Une équerre
- Une règle
- Un crayon
- Des ciseaux
- Un seau
- Un mélangeur à peinture
- Une bâche plastique
- Un tournevis d'électricien
- Une brosse à encoller
- Un couteau à maroufler
- Une roulette à papier peint
- Un couteau de peintre
- Un cutter

Étape 1 - Préparation (1/2)

Avant toute chose, coupez le courant électrique. Commencez par ôter les boîtiers de prises et d'interrupteurs.

A l'aide d'un tournevis, retirez le boîtier puis dévissez l'interrupteur jusqu'à ce que le fond soit légèrement décollé du mur.



Étape 2 - Préparation (2/2)

Protégez le sol et les meubles à l'aide d'une bâche plastique maintenue par de l'adhésif de masquage.



Étape 3 - Découpe des lés (1/3)

Commencez par mesurer la hauteur de votre mur afin de définir la longueur de lé nécessaire.



Étape 4 - Découpe des lés (2/3)

Déroulez le papier peint et tracez une croix sur l'envers dans un angle.

Ce repère vous aidera à poser tous les lés dans le même sens.



Étape 5 - Découpe des lés (3/3)

Reportez la mesure de la hauteur de votre mur majorée de 5 cm sur le papier peint.

Tracez un trait de coupe à la règle et à l'équerre afin qu'il soit parfaitement droit.

Découpez aux ciseaux en suivant le trait de coupe. Vous pouvez préparer plusieurs lés d'avance pour ne pas interrompre la pose. N'oubliez pas de marquer une croix sur l'envers de chaque lé, dans le même angle.



Étape 6 - Pose du premier lé (1/4)

Commencez la pose dans un angle de la pièce. Mesurez une largeur de lé minorée de 3 cm et reportez cette mesure sur le mur en marquant un repère au crayon.

A partir de ce point, faites descendre le fil à plomb et tracez des repères tous les 30 cm environ jusqu'en bas du mur.

Ces points représentent votre ligne de pose du premier lé.



Étape 7 - Pose du premier lé (2/4)

Préparez maintenant votre colle. Versez les paillettes dans un seau d'eau, sans cesser de brasser.

Une fois le mélange homogène, laissez reposer le temps indiqué sur le mode d'emploi.



Étape 8 - Pose du premier lé (3/4)

Encollez le mur à la brosse de haut en bas en vous arrêtant à la ligne de pose. Insistez bien sur les angles.

Positionnez le lé, en vérifiant l'emplacement de la croix et en laissant 2,5 cm de débord en haut et en bas du mur.

Une fois votre lé parfaitement aligné aux repères de pose, marouflez de haut en bas et du centre vers l'extérieur afin d'éviter les bulles d'air.

Au besoin, décollez doucement le lé pour chasser les bulles d'air éventuelles ou pour rajuster la position du papier peint. Marouflez à nouveau



Étape 9 - Pose du premier lé (4/4)

Pour des finitions impeccables, entaillez légèrement le papier au niveau de l'angle supérieur puis arasez le surplus au cutter, le long du plafond, en suivant le bord du couteau à marouflez pour une coupe bien nette.

Effectuez la coupe en un seul geste sans lever le cutter afin d'obtenir une ligne régulière.

Procédez de la même façon le long de la plinthe, entaillez légèrement l'angle et arasez au cutter en suivant le couteau à marouflez.

Éliminez le surplus de colle avec une éponge humide.

Étape 10 - Passage d'interrupteurs (1/2)



Étape 11 - Passage d'interrupteurs (2/2)

Étape 12 - Pose des lés suivants (1/3)

Encollez le mur à la brosse sur toute sa hauteur, et sur la largeur d'un lé.

Positionnez votre second lé, bien au bord du précédent, en vérifiant le bon emplacement de la croix.

N'oubliez pas de toujours laisser les 2,5 cm de débord en haut et en bas afin de pouvoir repositionner votre lé.



Étape 13 - Pose des lés suivants (2/3)

Marouflez le lé de haut en bas et du centre vers l'extérieur.

Décollez le papier peint si besoin est afin de chasser les éventuelles bulles d'air et marouflez à nouveau.

Entaillez l'angle et arasez au cutter le long du mur et de la plinthe en vous aidant du couteau à maroufler.

Nettoyez le surplus de colle à l'éponge humide.

Étape 14 - Pose des lés suivants (3/3)

Avec la roulette, aplanissez bien le raccord entre les 2 lés pour un résultat parfait. Procédez de la même façon pour les lés suivants.



Étape 15 - Passage de tuyaux (1/2)

En bout de mur, il se peut que vous ayez à poser le papier peint derrière des tuyaux.

Mesurez la largeur entre le dernier lé posé et le mur. Reportez cette mesure sur votre lé en traçant un repère au crayon.

Reportez cette largeur tous les 40 cm environ et tracez votre trait de coupe à la règle en vous aidant de l'équerre.

Coupez le lé sur la longueur aux ciseaux en suivant le trait de coupe.



Étape 16 - Passage de tuyaux (2/2)

Encollez le mur en utilisant la brosse à recharger pour les endroits les moins accessibles.

Posez votre lé au bord du précédent, et entaillez le papier au niveau des fixations des tuyaux à l'aide des ciseaux.


Faites glisser ensuite chaque pan de papier peint derrière les tuyaux, de part et d'autre de la fixation, marouflez avec soin.



Étape 17 - Coupe double dans un angle (1/2)

Dans un angle, il est préférable d'effectuer une coupe double afin d'avoir un résultat impeccable. Posez le premier lé en laissant un débord de 3 cm sur le mur adjacent et marouflez.

Posez ensuite le second lé, par dessus ce débord et marouflez.

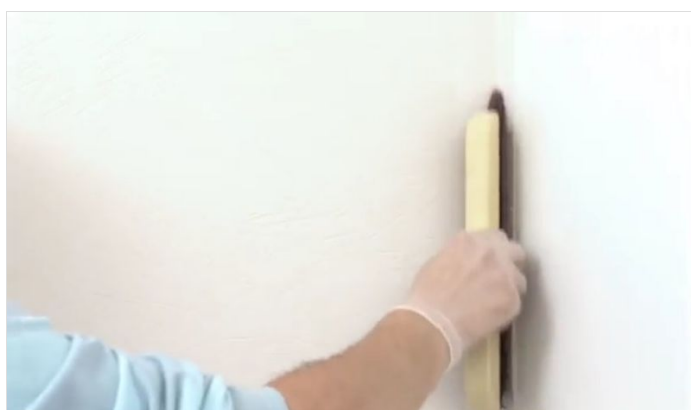

Étape 18 - Coupe double dans un angle (2/2)

A l'aide du couteau à maroufler, coupez au cutter en suivant l'angle.
Ôtez le surplus (la chute).
Soulevez le second lé et décollez la chute (le débord) du premier lé.
Maroufflez soigneusement et ôtez le surplus de colle à l'éponge humide.

