


# Poser du parquet stratifié

Le stratifié représente un bon compromis si vous souhaitez un sol en bois sans vous lancer dans un projet onéreux. D'une grande simplicité de pose, il nécessite un entretien minimum et existe dans de nombreux styles différents qui sauront ravir vos moindres envies.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **0 jour(s)**

 Catégories **Maison**

 Coût **0 EUR (€)**

## Sommaire

Introduction

Étape 1 - Pose de la sous-couche (1/3)

Étape 2 - Pose de la sous-couche (2/3)

Étape 3 - Pose de la sous-couche (3/3)

Étape 4 - Pose de la première ligne (1/11)

Étape 5 - Pose de la première ligne (2/11)

Étape 6 - Pose de la première ligne (3/11)

Étape 7 - Pose de la première ligne (4/11)

Étape 8 - Pose de la première ligne (5/11)

Étape 9 - Pose de la première ligne (6/11)

Étape 10 - Pose de la première ligne (7/11)

Étape 11 - Pose de la première ligne (8/11)

Étape 12 - Pose de la première ligne (9/11)

Étape 13 - Pose de la première ligne (10/11)

Étape 14 - Pose de la première ligne (11/11)

Étape 15 - Pose des lignes suivantes (1/2)

Étape 16 - Pose des lignes suivantes (2/2)

Étape 17 - Pose de la dernière ligne (1/3)

Étape 18 - Pose de la dernière ligne (2/3)

Étape 19 - Pose de la dernière ligne (3/3)

Étape 20 - Pose de la barre de seuil (1/3)

Étape 21 - Pose de la barre de seuil (2/3)

Étape 22 - Pose de la barre de seuil (3/3)

Étape 23 - Finitions (1/2)

Étape 24 - Finitions (2/2)

Commentaires

## Introduction

- Le sol doit être bien plan. Un ragréage est parfois nécessaire.
- La pose d'un stratifié dans une pièce humide comme la salle de bain est fortement déconseillée.
- Poser du stratifié au rez-de-chaussée nécessite la pose d'une couche de polyane, ou l'utilisation d'une sous-couche plastifiée pour

éviter les remontées d'humidité.

- Si la pièce est pourvue d'un système de chauffage par le sol, coupez-le 24 heures avant la pose et choisissez un stratifié adapté.

Une fois la pose terminée, relancez-le progressivement.

- Stockez le stratifié à plat dans la pièce, 48 heures avant sa pose.
- Certains stratifiés sont munis d'une sous-couche intégrée, cela vous dispense d'en poser une.
- Le stratifié peut être posé de deux façons : dans le sens de la longueur de la pièce ou dans le sens de la lumière.


## Matériaux

## Outils

- Un crayon
- Un mètre
- Une équerre
- Des cales d'espacement
- Un tire-lame
- Une cale à frapper
- Une scie sauteuse
- Une scie circulaire
- Un marteau
- Un copieur de profil
- Une boîte à onglets
- De la colle
- De l'adhésif


### Étape 1 - Pose de la sous-couche (1/3)

Dépliez la sous-couche.  
Commencez la dans un angle de la pièce jusqu'au mur opposé, et découpez-la à la bonne longueur

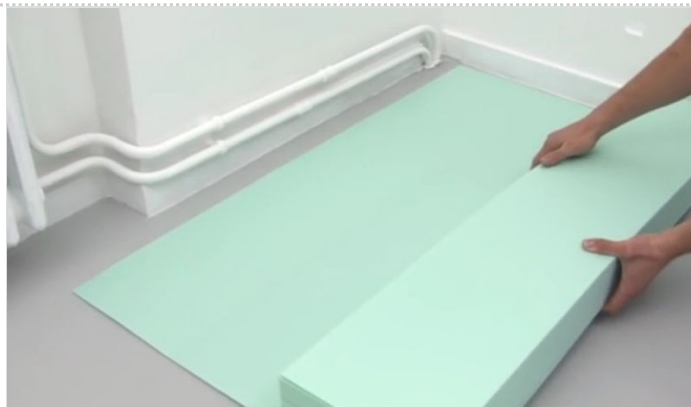

### Étape 2 - Pose de la sous-couche (2/3)

Dépliez la sous-couche pour ajuster le lé au passage des tuyaux, tracez une ligne de coupe que vous couperez au cutter.

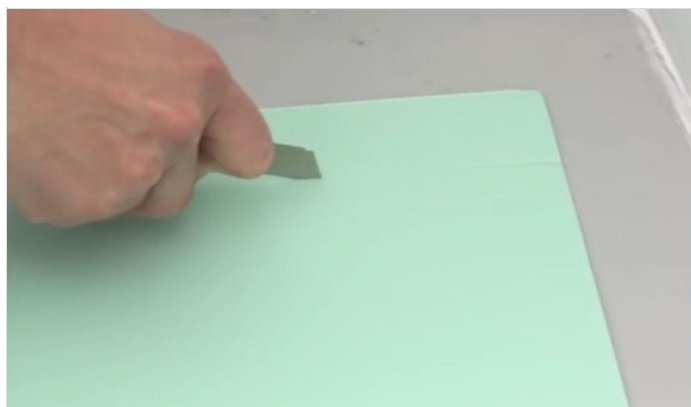

## Étape 3 - Pose de la sous-couche (3/3)

Recouvrez ainsi le sol en posant des lés de sous-couche bord à bord, et en les assemblant entre eux à l'adhésif.



## Étape 4 - Pose de la première ligne (1/11)

Placez maintenant la première lame de stratifié dans un angle, languette vers l'intérieur de la pièce.



## Étape 5 - Pose de la première ligne (2/11)

Si vous devez contourner des tuyaux, prenez l'empreinte de la découpe avec un copieur de profil, et reportez-la sur l'envers de la lame.




## Étape 6 - Pose de la première ligne (3/11)

Coupez à la scie sauteuse, en prévoyant 2 à 3 mm de jeu pour la dilatation ou placez une cale au moment de la mesure.

## Étape 7 - Pose de la première ligne (4/11)

Posez la lame en ajoutant une cale à son extrémité contre le mur. Posez une cale tous les 80 cm dans sa longueur.

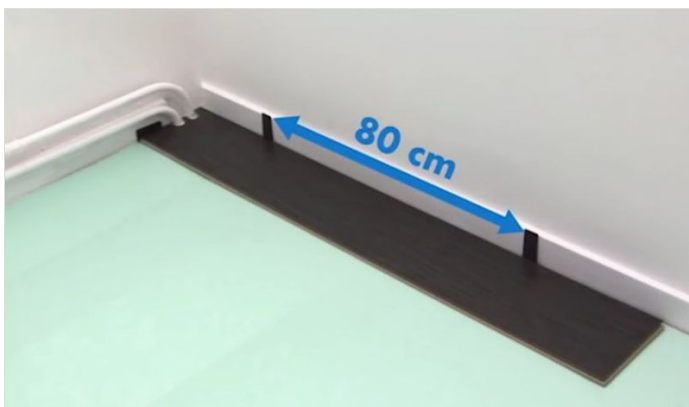

## Étape 8 - Pose de la première ligne (5/11)

Assemblez une nouvelle lame à la précédente : inclinez, emboîtez la languette dans la rainure et appuyez.



## Étape 9 - Pose de la première ligne (6/11)

Retaillez une portion de lame pour le pas de la porte.  
Prenez les mesures nécessaires à la découpe avec le copieur de profil et reportez-les sur l'envers de la lame en tenant compte de l'espace de dilatation.



## Étape 10 - Pose de la première ligne (7/11)

Sciez en suivant le tracé.

## Étape 11 - Pose de la première ligne (8/11)

En bout de ligne vous devrez couper une lame.  
Mesurez la dimension entre le mur et le bout de la lame posée précédemment et reportez-la sur l'envers.  
Tracez le trait de coupe à l'équerre, en ôtant 2 à 3 mm pour pouvoir passer la cale de dilatation.



## Étape 12 - Pose de la première ligne (9/11)

Sciez à la scie sauteuse, sur l'envers de la lame.



## Étape 13 - Pose de la première ligne (10/11)

Placez une cale, et assemblez la lame en bout de ligne, en vous aidant d'un tire-lame et d'un marteau.



## Étape 14 - Pose de la première ligne (11/11)

Emboîtez la lame du pas de porte à la première ligne.

## Étape 15 - Pose des lignes suivantes (1/2)

Récupérez la chute de la ligne de stratifié précédemment posée pour commencer la nouvelle ligne.

Si elle mesure moins de 30 cm, utilisez plutôt un tiers ou une moitié de lame, le résultat n'en sera que plus esthétique.



## Étape 16 - Pose des lignes suivantes (2/2)

Composez une ligne complète puis clipsez-la sur toute la longueur. Utilisez une cale à frapper et un marteau pour emboîter parfaitement les lignes.

Poursuivez la pose en alternant une ligne commençant par une lame entière, puis une autre par une portion de lame.

Continuez ainsi sur toute la surface du sol.



## Étape 17 - Pose de la dernière ligne (1/3)

Ajustez la largeur des lames à poser. Placez des cales le long du mur, puis prenez la mesure entre les cales et le stratifié.



## Étape 18 - Pose de la dernière ligne (2/3)

Tracez une ligne de coupe sur l'envers de la lame, et sciez.



## Étape 19 - Pose de la dernière ligne (3/3)

Faites vos découpes, assemblez la dernière ligne et clipsez-la en vous aidant du tire-lame et du marteau.




## Étape 20 - Pose de la barre de seuil (1/3)

Retaillez le bas de la porte et reportez l'épaisseur de la barre au crayon.



## Étape 21 - Pose de la barre de seuil (2/3)

Sortez la porte de ses gonds puis sciez sur le trait à la scie circulaire.

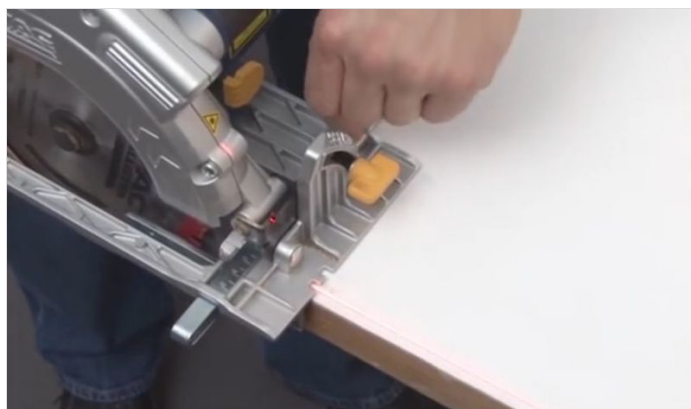

## Étape 22 - Pose de la barre de seuil (3/3)


Posez la barre de seuil et remettez la porte en place.



---

## Étape 23 - Finitions (1/2)

Pour les angles, sciez les baguettes à 45° à l'aide d'une boîte à onglet.  
Retirez les cales.

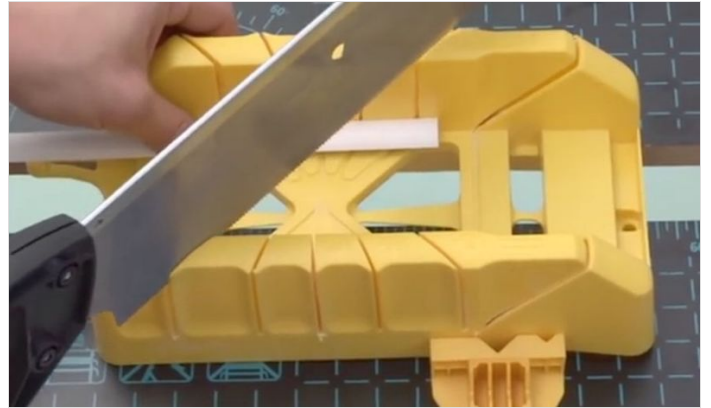

---

## Étape 24 - Finitions (2/2)

Appliquez de la colle sur les baguettes de finition quart de rond.  
Appuyez fortement sur les baguettes pour les faire adhérer.

