

Reformer sa planche de skate

redécoupage d'une planche de skate "classique"


étape 1- nettoyage de la planche. étape 2- plans (plusieurs modelés) étape 3- découpage du "pochoirs"

étape 4 - découpe a la scie sauteuse et ponçage des rebords

 Difficulté Facile

 Durée 3 heure(s)

 Catégories Sport & Extérieur, Jeux & Loisirs, Recyclage & Upcycling

 Coût 30 EUR (€)

Sommaire

Introduction

Étape 1 - ETAPE 1- nettoyage de la planche

Étape 2 - ETAPE 2 - plans (plusieurs modele possible)

Étape 3 - ETAPE 3-decoupage du pochoir

Étape 4 - ETAPE 4-decoupage a la scie sauteuse et ponçage des rebords

Étape 5 - photos de la planches une fois finie.

Commentaires

Introduction

bonjour!



Dans ce wikifab/tuto je vais vous montrer comment je vais redécouper une planche de Street pour en faire un un cruiser pour la ville!!



Matériaux

- ancienne planche de skate
- un ordinateur
- un réglér
- un stylo
- une découpe vinyle
- une scie sauteuse
- et enfin de quoi poncée

Outils

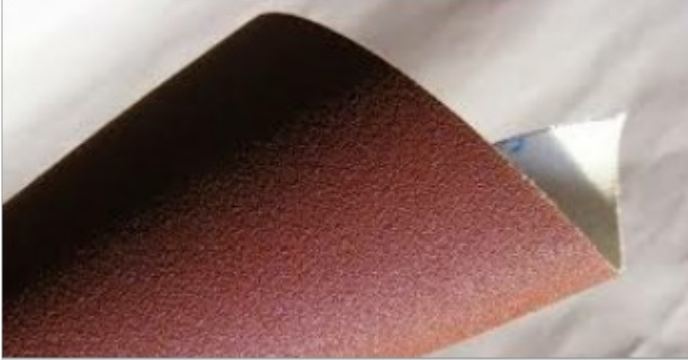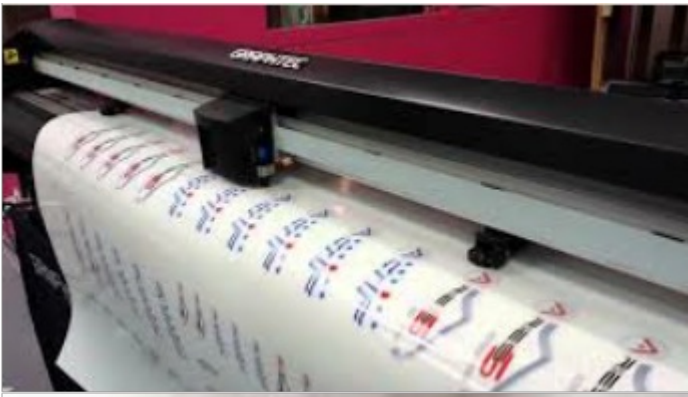

Étape 1 - ETAPE 1- nettoyage de la planche

a l'aide d'alcool isopropanol et de sopalin ou d'une simple éponge et de l'eau nettoyer votre planche




Étape 2 - ETAPE 2 - plans (plusieurs modele possible)

j'ai personnellement choisi le modelé 1 (marron)

mais vous pouvez faire celui que vous voulez...

pour ce tuto je vais vous montrez les plans et la facon de faire pour le modele 1.

vous pouvez faire vos plans sur Inkscape ou illustrator je vais vous montrez les plans sur Inkscape. CF image 4

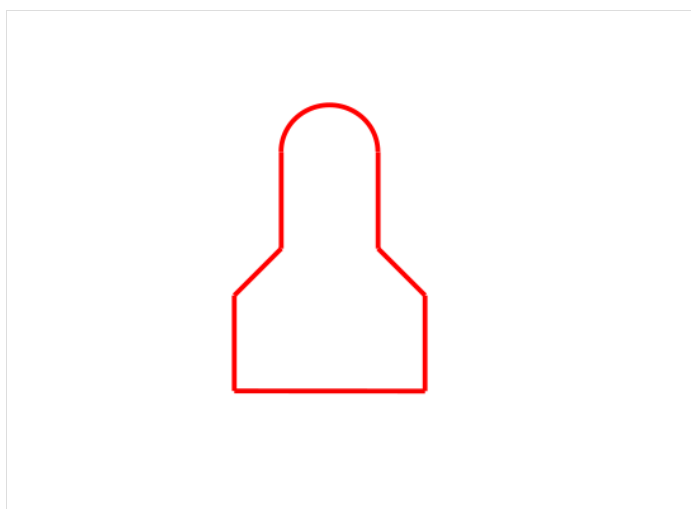

Étape 3 - ETAPE 3-decoupage du pochoir

j'ai découper mon pochoir a la découpe vinyle pour ensuite le disposer sur ma planche!



Étape 4 - ETAPE 4-decoupage a la scie sauteuse et ponçage des rebords

une fois le pochoire disposer sur votre planche il vous faut decouper votre planche a la scie sauteuse en suivant le pochoire
!! essayer de prend 1 voir 2 mm de marge pour être sur de ce que vous faites !!



Étape 5 - photos de la planches une fois finie.

voila la planche une fois decouper et poncée

(j'ai du repercer des trous pour mes truk car je voulais un coefficient de flexibilité plus élevé pour tourner plus facilement!)

voila! votre cruiser est enfin prêt pour la ville!!

