


The Things Network

Install and deploy a LoRAWAN for The Things Network.

 Difficulty **Medium**

 Duration **1 hour(s)**

 Categories **Electronics, Energy, Food & Agriculture, Science & Biology, Transport & Mobility**

 Cost **397 EUR (€)**

Contents

Introduction

Step 1 - Téléchargement de Raspbian

Step 2 - Assemblage du kit et démarrage

Step 3 - Activer SPI sur le Raspberry Pi 3

Step 4 - Installation et démarrage de la passerelle

Step 5 - Enregistrer la passerelle sur The Things Network

Comments

Introduction

The Things Network est un réseau communautaire et open source mondial pour l'Internet des objets utilisant la technologie LoRa. Il est possible d'utiliser librement ce réseau mais il est aussi possible d'aider à étendre le réseau en déployant des passerelles.

Dans ce tuto nous allons voir comment assembler et déployer une passerelle LoRaWAN sur The Things Network à partir du Kit LoRaWAN Seeed avec Raspberry Pi 3.

On peut par exemple trouver ce kit ici : <https://www.gotronic.fr/art-kit-lorawan-avec-raspberry-pi-3-110060622-27141.htm>



Materials

Le contenu du Kit :

- 1 Raspberry Pi 3
- 1 pont PRI 2 RHF4T002
- 1 module passerelle RHF0M301
- 1 carte microSD 16 Go
- 1 cordon USB-microUSB20 cm
- 1 antenne 868 MHz
- 1 alimentation microUSB 5 Vcc/2,5 A
- 1 cordon RJ45 20 cm
- 1 module Seeeduno LoRaWAN avec GPS (cette carte compatible Arduino sert pour faire des tests avec la passerelle. Nous n'en parlerons pas dans ce tuto)
- 1 cordon convertisseur USB-série
- 1 cordon JST 10 cm

Pour utiliser le Raspberry Pi 3:

- 1 clavier
- 1 câble HDMI
- 1 écran HDMI

Pour installer et utiliser la passerelle:


- 1 accès à Internet par RJ45 ou Wi-Fi

Tools

🔗 Créer un compte "The Things Network" et rejoindre une communauté


Step 1 - Téléchargement de Raspbian

Pour pouvoir utiliser le Raspberry Pi il faut au préalable écrire l'image Raspbian sur la carte SD. Mais ce n'est pas l'objet de ce tuto... Pour la version choisissez de télécharger "**RASPBIAN**" sur cette page : <https://www.raspberrypi.org/downloads/>
Cette version de Raspbian ne possède pas d'interface graphique mais nous n'en aurons pas besoin.

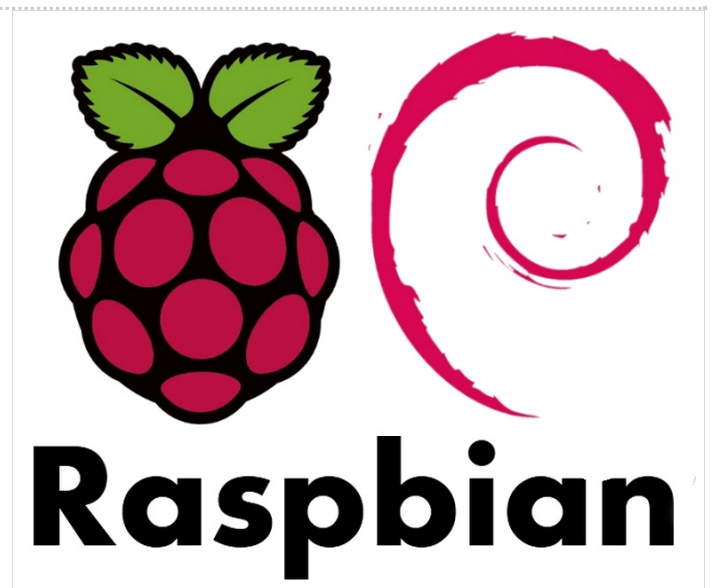

Step 2 - Assemblage du kit et démarrage

- Clipper le pont PRI 2 RHF4T002 sur le Raspberry Pi 3
- Clipper le module passerelle RHF0M301 sur le pont PRI 2 RHF4T002
- Poser les vis
- Utiliser le cordon USB-microUSB20 pour connecter le Raspberry Pi 3 au pont PRI 2 RHF4T002
- Insérer la carte SD dans le Raspberry Pi 3
- Connecter le clavier, la souris, l'écran et le réseau avec le cordon RJ45 20 cm
- Connecter l'alimentation microUSB 5 Vcc/2,5 A pour démarrer le Raspberry Pi 3

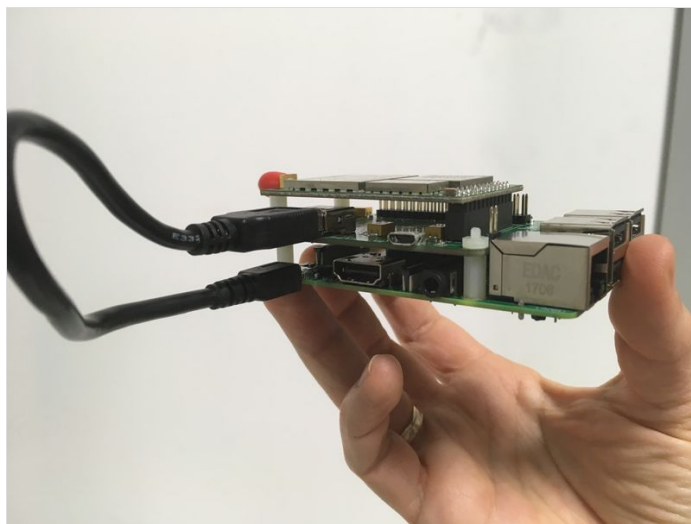

📌 ...L'alimentation microUSB 5 Vcc/2,5 A du Raspberry Pi 3 se raccorde sur le pont PRI 2 RHF4T002

Step 3 - Activer SPI sur le Raspberry Pi 3

Pour mémoire la version de Raspbian que nous avons installé sur la carte SD ne possède pas d'interface graphique.

Toutes les étapes d'installation sur le Raspberry Pi 3 seront donc effectuées en ligne de commande.

Une fois la session ouverte sur le Raspberry Pi 3 nous allons activer SPI pour le module passerelle RHF0M301.


Pour cela nous allons lancer l'outil de configuration du Raspberry Pi 3 avec la commande

```
sudo raspi-config
```

Le menu principal raspi-config apparaît. Pour se déplacer dans les options on utilise les flèches haut et bas. Pour sélectionner une option on utilise la touche "entrée". Pour sélectionner une action c'est la touche "tabulation".

- Sélectionnez "8 Advanced Options"
- Sélectionnez "A6 SPI"
- Sur l'écran suivant "Would you like the SPI interface to be enabled?" sélectionnez <oui> puis appuyez sur la touche "entrée".
- Sur l'écran suivant "The SPI interface will be enabled after a reboot" appuyez sur la touche "entrée"
- Sur l'écran suivant "Would you like the SPI kernel module to be loaded by default?" sélectionnez <oui> puis appuyez sur la touche "entrée".
- Sur l'écran suivant "the kernel module will now be loaded by default" appuyez sur la touche "entrée"
- De retour sur le menu principal raspi-config sélectionnez "finish" et appuyez sur la touche "entrée".
- Sur l'écran suivant "Would you like to reboot now?" sélectionnez <oui> puis appuyez sur la touche "entrée".

Le Raspberry Pi 3 redémarre...

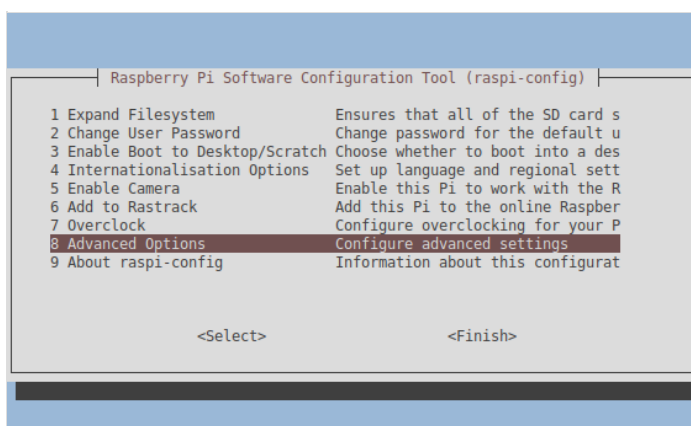

Step 4 - Installation et démarrage de la passerelle

Une fois la session ouverte sur le Raspberry Pi 3 nous allons installer le programme "ttn-gateway"

Au préalable il faut faire les mises à jour et installer git sur le Raspberry Pi 3

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install git -y
```

Ensuite on récupère le programme d'installation de la passerelle sur Github

```
git clone https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway.git
```

On se rend dans le répertoire du programme d'installation nouvellement créé par la commande précédente et on lance l'installation

```
cd ic880a-gateway  
sudo ./install.sh spi
```

Le programme d'installation de la passerelle génère l'EUI (identifiant unique de la passerelle).

```
Gateway configuration:  
Detected EUI B827EBFFFE163F32 from eth0
```

📌 ...Il faut noter l'EUI de la passerelle. Nous en aurons besoin plus tard pour enregistrer la passerelle sur The Things Network.

A la question suivante on accepte le choix par défaut (N) en appuyant simplement sur "entrée".

```
Do you want to use remote settings file? [y/N]
```

La ligne suivante permet de changer le nom par défaut de la passerelle (ttn-gateway) sur le réseau local.

```
Host name [ttn-gateway]:ma-passerelle
```

La ligne suivante permet de donner une description de notre passerelle

```
Descriptive name [ttn-ic880a]:Passerelle LoRa du labo
```

Enfin on peut renseigner une adresse email de contact et la localisation de la passerelle


```
Contact email: moi@monlabo.fr  
Latitude [0]: 42.619646  
Longitude [0]: 4.857127  
Altitude [0]: 40
```

A la fin de l'installation le Raspberry Pi 3 doit être redémarré.

Après ce redémarrage et avec le module Seeed/RisingHF le service ne sera pas lancé, car le script utilise par défaut une mauvaise broche pour réinitialiser le module LoRaWAN.

Pour corriger ce problème et permettre à la passerelle de se lancer normalement à chaque démarrage du Raspberry Pi 3 il faut modifier le fichier /opt/ttn-gateway/bin/start.sh

```
nano /opt/ttn-gateway/bin/start.sh
```

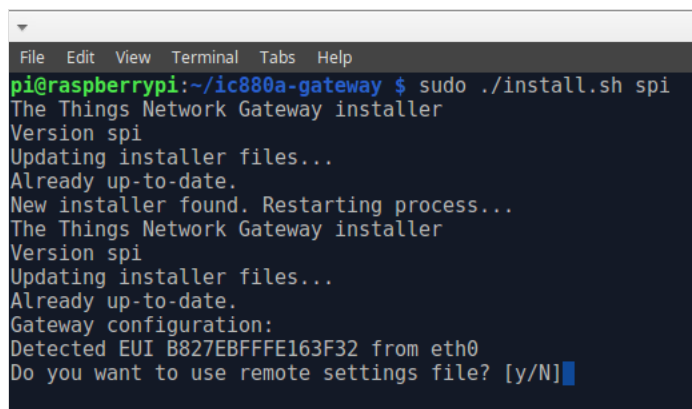

```
File Edit View Terminal Tabs Help  
pi@raspberrypi:~/ic880a-gateway $ sudo ./install.sh spi  
The Things Network Gateway installer  
Version spi  
Updating installer files...  
Already up-to-date.  
New installer found. Restarting process...  
The Things Network Gateway installer  
Version spi  
Updating installer files...  
Already up-to-date.  
Gateway configuration:  
Detected EUI B827EBFFFE163F32 from eth0  
Do you want to use remote settings file? [y/N]
```

Changer la ligne

```
SX1301_RESET_BCM_PIN=25
```

en

```
SX1301_RESET_BCM_PIN=7
```

On peut ensuite démarrer la passerelle

```
sudo systemctl restart ttn-gateway.service
```

Et vérifier que la passerelle est démarrée

```
systemctl status ttn-gateway.service
ttn-gateway.service - The Things Network Gateway
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ttn-gateway.service; enabled; ven
dor preset: enabled)
Active: active (running)
```

La passerelle est désormais fonctionnelle.

Step 5 - Enregistrer la passerelle sur The Things Network

Pour enregistrer votre passerelle sur The Things Network vous devez vous identifier sur le site

<https://account.thethingsnetwork.org/users/login>

- Rendez-vous sur votre console et cliquez sur "GATEWAYS"
- Sur la page "GATEWAYS" cliquez sur "register gateway"

Complétez le formulaire sur la page "REGISTER GATEWAY" comme suit

- Gateway ID : Il faut entrer l'EUI (identifiant unique de la passerelle) généré lors de l'installation
- I'm using the legacy packet forwarder : Coché
- Description : Une description de votre passerelle
- Frequency plan : Sélectionnez "Europe 868MHz"
- Router : Sélectionnez "ttn-router-eu"
- Location ; Renseignez la latitude et la longitude de votre passerelle ou positionnez-la sur la carte
- Antenna placement : Indiquez si votre antenne est à l'intérieur (indoor) ou à l'extérieur (outdoor)

Votre passerelle fait désormais partie du réseau LoRaWAN The Things Network et peut communiquer avec les objets connectés à portée !

i ...Après avoir déclaré votre passerelle il peut se passer plusieurs jours avant qu'elle n'apparaisse sur la carte publique du site The Things Network. Soyez patient.e ;-)

