



# Thermoformeuse Formech 450DT

Tutoriel Thermoformeuse

 Difficulty Easy

 Duration 10 minute(s)

 Categories Machines & Tools

 Cost 0 EUR (€)

## Contents


- Step 1 - Caractéristiques de la thermoformeuse
- Step 2 - Allumage de la thermoformeuse.
- Step 3 - Mise en route de la chauffe
- Step 4 - Rentrer dans le menu
- Step 5 - Préparer le matériel
- Step 6 - Chauffe du matériel + aspiration
- Step 7 - Arrêt de l'aspiration et éjection de la pièce
- Step 8 - Éteindre la machine
- Comments

## Materials

## Tools

Thermoformeuse formech 450DT

## Step 1 - Caractéristiques de la thermoformeuse

-  Dimensions de formage : 430 x 280mm
- Taille de la feuille : 450 x 300 mm
- Profondeur max. de formage : 160 mm
- Épaisseur max. de la feuille : 6mm
- Zone de chauffe : 4
- Type de chauffe : Quartz

## Step 2 - Allumage de la thermoformeuse.

Sur le côté gauche de la machine, mettre sur "ON" l'interrupteur.

**i** Attention, il faut un préchauffage d'au moins 15 minutes avant de travailler avec la thermoformeuse.



## Step 3 - Mise en route de la chauffe

Sur l'écran tactile, appuyer sur l'icone de gauche.





## Step 4 - Rentrer dans le menu

Pour rentrer dans le menu, appuyer sur l'écran tactile sur l'icone "Play"  
Puis appuyer sur l'icone "Main".




## Step 5 - Préparer le matériel

Placer votre pièce à mouler sur la grille.  
Placer la feuille de plastique qui va servir de moule.  
Refermer le cadre et pincer le tout.

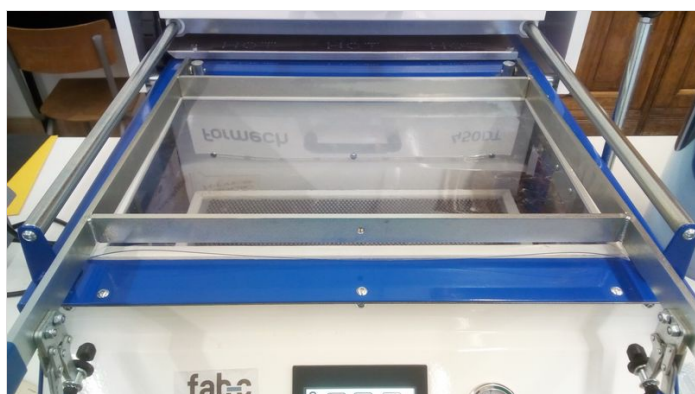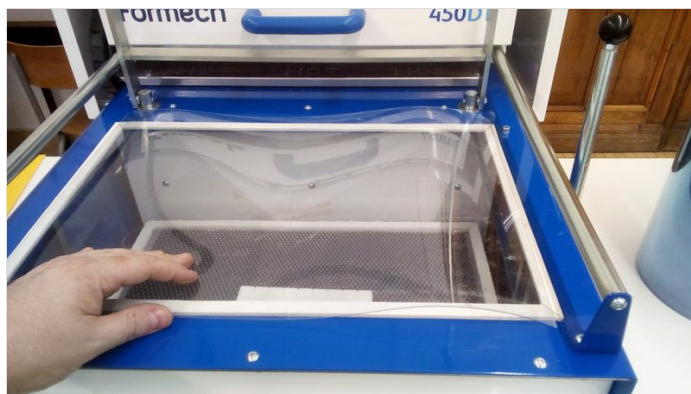

## Step 6 - Chauffe du matériel + aspiration

- 1 - Tirer sur la poignée du four pour la mettre au dessus de la feuille plastique.
- 2 - Le compteur, à gauche, se met en route (70 sec)
- 3 - Au bip, repousser le four
- 4 - Remonter le plateau avec la poignée à droite de la thermoformeuse
- 5 - Appuyer sur le bouton du milieu pour actionner le compresseur en aspiration

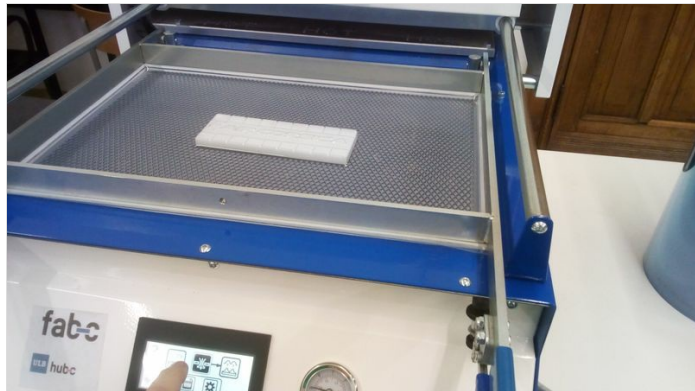

## Step 7 - Arrêt de l'aspiration et éjection de la pièce

Quand vous estimez que le moule est correct, appuyer à nouveau sur le bouton du milieu pour arrêter l'aspiration.

Attendre que la feuille refroidisse.

Appuyer sur le bouton de droite pour envoyer de l'air et éjecter la matrice de la feuille. Actionner plusieurs fois .

Votre moule est prêt.



## Step 8 - Éteindre la machine

Revenez à l'étape principale de la machine (en vous servant de la fleche sur l'écran

Appuyer sur le premier bouton pour éteindre le four.

Ensuite éteindre la machine en mettant l'interrupteur sur "OFF"

